Manuale Usand Manue 12 a With the Contract of the Contr ROTONDI° Via F.Ili Rosselli, 14/16 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Italy

group

Tel. (+39) 02.335.01.224 - Fax (+39) 02.335.01.329

www.rotondigroup.com - E-mail: rotondi@rotondigroup.it

TAVOLO DA STIRO IRONING TABLE

MODELLO/MODEL.	
	
MATRICOL COERTS AUDO	
MATRICOLA/SERIAL NUMI	RFR•

ANNO DI COSTRUZIONE: — YEAR OF CONSTRUCTION:

MARCATURA/MARKING: CE





La ROTONDI GROUP S.R.L fornisce la seguente documentazione:

ROTONDI GROUP S.R.L. supplies the following documentation:

- Manuale di Uso e Manutenzione Maintenance and Operating Manual
- Schemi della macchina / Machine diagrams
- Dichiarazione CE di conformità Declaration of CE compliance



Via F.Ili Rosselli, 14/16 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Italy Tel. (+39) 02.335.01.224 - Fax (+39) 02.335.01.329 www.rotondigroup.com - E-mail: rotondi@rotondigroup.it



- QUALSIASI MODIFICA APPORTATA ALLA MACCHINA DAL COM-MITTENTE O DA CHI NE FA USO, FA DECADERE IMMEDIATAMEN-TE LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'.
- Tutte le operazioni di regolazione o manutenzione descritte nel presente manuale di istruzioni vanno eseguite solamente dopo aver scollegato la macchina da tutte le sue fonti di energia, se non diversamente Indicato.
- Tutti gli interventi di regolazione o sostituzione non descritti in questo manuale devono essere effettuati da personale qualificato ed esperto per evitare eventuali infortuni o danni alla macchina ed all'operatore.
- Prima di utilizzare la vostra macchina, leggete attentamente il manuale informativo.
- Vi fomirà importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'installazione, d'uso e di manutenzione.
- La mancata osservazione di qualsiasi indicazione relativa alla sicurezza può dar luogo a gravi lesioni personali, e può inoltre arrecare gravi danni all'apparecchiatura.
- Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione fino allo smantellamento della macchina.
- Le procedure d'uso e manutenzione devono essere eseguite correttamente, se trascurate, il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni a persone o cose derivanti dalla mancata osservanza di quanto segue.
- Dopo aver totto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità della macchina e di tutti i suoi componenti. In caso di dubbio rivolgetevi direttamente al Vs. rivenditore.
- L'installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni del costruttore da personale professionalmente qualificato. Prima di collegare la macchina accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica. La sicurezza elettrica di questa macchina è assicurata soltanto quando la stessa è collegata ad un efficace impianto di messa a terra e, in caso di dubbio, richiedere un controllo accurato da parte di personale professionalmente qualificato.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserite la macchina dalla rete di distribuzione elettrica.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento, scollegatela da ogni fonte di energia senza manomettere i comandi e le apparecchiature. Per le riparezioni rivolgetevi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato dal costruttore e richiedete l'utilizzo di ricambi originali.
- Qualsiasi impiego diverso da quello per cui la macchina è stata costruita, rappresenta una condizione anomala e può arrecare danno al mezzo di lavoro e costituire un serio pericolo per l'operatore.

- ANY MODIFICATION BROUGHT TO THE MACHINE BY THE BUILDER OR USER WILL IMMEDIATELY VOID THE CERTIFICATION OF CONFORMITY.
- All maintenance and regulation operations described in the present operating manual are to be performed only after having firstly disconnected the machine from all of its power sources, unless otherwise indicated.
- All the adjustment and replacement activities that are not described in this handbook must be carried out by qualified and skilled operators to avoid any accident or damage to the machine and to the operator.
- Carefully read this operating handbook before use.
 It provides important information about safe installation, use and maintenance of the machine.
- Disregarding safety instructions may entail both serious injuries to the operator and damages to the machine.
- Carefully keep this handbook for consultation purposes up to the machine final dismantling.
- Use and maintenance procedures must be correctly carried out; otherwise, the Builder cannot be held responsible for damages to people, animals or things deriving from the nonobservance of the following instructions.
- Check that both the machine and its components are undamaged when unpacking. Contact your Dealer in case of doubts.
- The installation must be carried out by skilled operators, according to the Builder's instructions. Make sure that the rating corresponds to the factory power line before energising the machine. The machine is electrically-safe only when properly grounded. In case of doubts, contact skilled operators for a thorough inspection.
- Disconnect the machine from the power line before any cleaning or maintenance activity.
- In case of malfunctions and/or faulty operation, disconnect the machine from all of its power sources, without mishandling controls and equipment. For repairs, contact a service center authorized by the manufacturer, and request original spare parts.
- Any use of the machine other than the one it has been built for represents an anomalous condition, can cause serious damages to the operating means and entail a serious risk for the operator using it.

Ed. 01 - 23/07/04 1/52

Indice Generale



General Contents

i	Informazioni Generali 4	
INFO	Introduzione4	
INFO	Riferimenti normativi e terminologie utilizzate4	
INFO	Scopo del documento4	
INFO	Utilizzo e conservazione del manuale4	
	Descrizione Generale7	
1.1	Rischi residui8	
1.1.1	Segnalazione dei rischi residui9	
1.2	Protezioni ed accorgimenti adottati ai fini della sicurezza11	
2	Caratteristiche Tecniche12	<u>.</u>
2.1	Targhetta con marchio CE della macchina13	
3.	Uso Previsto e non Previsto 14	
3.1	Controindicazioni e pericoli degli usi non previsti14	
4	Trasporto e Movimentazione5	
5	Installazione17	100
5.1	Spazi liberi di rispetto	ACC.
5.2	Viste con riferimenti principali della macchina18	
5.3	Pianta di fondazione della macchina	7
		1
\mathfrak{o}	Montaggio e Preparazione20	
6.1	Predisposizione della macchina all'uso20	
6.2	Widitaggio accesson	
6.3	Controlli e verifiche preventivi	
6.3.1	Controllo dei danni eventualmente subiti dalla	
6.4	macchina durante il trasporto	
6.5	Allacciamenti alle fonti esterne di energia	
6.5.1	Allacciamento energia elettrica	
6.5.2	Allacciamento acqua	
6.5.3	Scarico dell'aria	
6.6	Controlli, regolazioni e registrazioni da effettuare24	
6.6.1	Controllo del senso di rotazione dell'aspiratore 24	
	Messa in Servizio25	
7.1	Postazione di lavoro e comando	
7.2	Interruttore generale 26	
7.3	Pannello comandi (Mod. PVT 38)	
7.3.1	Pannello comandi (Mod. PVT 30)	
7.4	Pedale di comando 28 Schemi dell'impianto elettrico 29	
7.5		

U_{\perp}	General Information	4
INFO	Introduction	.4
INFO	Reference to norms and terminology employed	4
INFO	Aim of this document	
INFO	Manual use and safekeeping	. 4
	General Description	.7
1.1	Additional risks	. 8
1,1.1	Warning about the additional risks	. У
1.2	Safety devices	. 11
4	Technical Features	. 72
2.1	Machine EC plate	. 13
	Allowen and forbidden use	4
	Allowen and forbidden use	. 14
2.4	Counter-indications and dangers deriving from a	
ə. i 🐃	forbidden use	1.4
2	torbidden use	. 17
4	Handling and transport	
6	Installation	. 17
5.1	Free spaces to be observed	. 17
5.2	View with the machine main references	.18
5.3	Machine base structure	19
	Assembly and Preparation	.20
6.1	Preparation of the machine for its use	. 20
6.2	Assembly of the machine accessories	
6.3	Preventive checks and controls	
6.3.1	Check of the damages caused to the machine	
	during its transportation	
6.4	Cleaning and lubrication of the machine	
6.5	Connection to the external power sources	
6.5.1 6.5.2	Power connection	
6.5.2 6.5.3	Water connection	. –
6.6	Air discharge	
6.6.1	Checking the direction of rotation of the	. 2 4
0.0.	vacuum unit	24
	Machine start	
7.1	Operator work and control station	25
7.2	Main switch	
7.3	Control panel (Mod. PVT 38)	
7.3.1	Control panel (Mod. PVT 30)	
7.4	Command pedal	.28
7.5	Wiring diagram	. 29

Tavolo da Stiro / Ironing Table SROTONDI




Indice Generale



General Contents

8	Uso della Macchina	30
8.1	Descrizione della sequenza di accensione	30
8.2	Arresto della macchina	
9	Dispositivi Accessori	31
10	Manutenzione	32
10.1	Precauzioni per la messa in stato di	
	manutenzione della macchina	32
10.2	Interventi di manutenzione	32
10.2.1	Scarico della caldaia	
10.2.2	Controllo visivo del macchinario	34
10.2.3	Pulizia generale della macchina	34
10.3	Interventi che devono essere svolti da	
	personale del costruttore	34
10.4	Inconvenienti	35
10.5	Corredo della macchina	37
	Demolizione della Macchina	38
	Livello di Pressione Acustica	39
	9	
13	Avvertenze Principali	40
14	Ricambi	44
	***************************************	2000000 27

200			
	8	Machine use	
	8.1	Description of start-up sequence	30
	8.2	Machine stop	30
	9	Accessory devices	
	10	Maintenance	32
	10.1	Precautions for the machine maintenance	32
	10.2		
	10.2.1	Maintenance interventions	33
	10.2.2	Machine visual inspection	34
	10.2.3	Machine visual inspection	34
	10.3	Interventions to be carried out by the builder	
		operators	34
	10.4	Troubleshooting	35
	10,5	Equipment supplied with the machine	37
- 1			
,,			
		Machine dismantling	38
**		P******	
٠ ا			
	1 2.	Machine resonant level	39
		, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
3503	13	Main warnings	ፈስ
*			
٤		Snare Parts	44

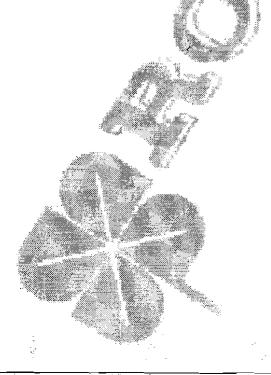

Tayolo da Stiro / Ironing Table

Mod. PVT 30738

Informazioni Generali



General Information

INTRODUZIONE

Questo manuale è un valido aiuto per conoscere ed usare correttamente la Vostra macchina, occorre quindi leggerio attentamente prima di utilizzaria.

Il manuale di istruzioni viene realizzato dalla Ditta ROTONDI GROUP S.r.l. ed è parte integrante della fornitura.

Ogni macchina viene commercializzata con il proprio manuale di istruzioni. L'Utente è responsabile della gestione del presente manuale per tutta la vita della macchina e provvederà alla sua distruzione solamente allo smantellamento della macchina stessa.

La Ditta ROTONDI GROUP S.r.l. non risponde di eventuali manomissioni del presente manuale o di eventuali modifiche apportate sulla macchina dall'Utente, dopo la consegna della stessa, e non previste nel presente documento.

La Casa Costruttrice si riserva i diritti di proprietà intellettuali del presente manuale e ne vieta la divulgazione integrale e parziale, in qualsiasi forma (stampa, fotocopie, microfilms, o altri mezzi) e così pure l'elaborazione, la riproduzione o la diffusione mediante sistemi elettronici, a persone giuridiche o fisiche senza la sua approvazione e registrazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI E TERMINOLOGIE UTILIZZATE

Nella redazione del manuale sono state utilizzate le indicazioni contenute nei seguenti documenti;

- Direttiva 98 / 37 / CEE come recepito dal D.P.R. 459 / 96 - All. 1 e successive modifiche:

- UNI EN 292 - 1 Nov. 92 - Sicurezza del macchinano. Terminologia

UNI EN 292 - 2 Nov. 92 - Sicurezza del macchinario,
 Specifiche e principi tecnici.

- DIRETTIVA 97 / 23 / CEE P.E.D.

SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del manuale è quello di fornire all'Utente le indicazioni e le informazioni alle quali attenersi scrupolosamente per un corretto utilizzo della macchina e per la salvaguardia e la sicurezza dell' operatore chiamato ad interagire con essa. Per questo motivo si invita l'Utente:

- a rendere disponibile il presente documento sul posto di lavoro ed a renderlo noto e a illustrarlo a tutti gli operatori.
- a trasmettere il manuale a successivi proprietari della macchina.

UTILIZZO E CONSERVAZIONE DEL MANUALE

Il presente manuale è indirizzato all'Utente della macchina, ai responsabili incaricati dello spostamento, installazione, uso, sorveglianza e smantellamento finale della macchina.

Il manuale serve per indicare l' utilizzo della macchina previsto dalle ipotesi di progetto e le caratteristiche tecniche, fomisce istruzioni per lo spostamento, l'installazione adeguata e sicura, il montaggio, la regolazione e l'uso;

INTRODUCTION

This manual has been created to help the user understand and learn to use the machine correctly. For this reason it is recommended that the manual be read completely and with care before using the machine.

This manual instruction was written by the ROTONDI GROUP S.r.l. and is considered as an integral part of the machine.

Every machine is supplied with its own instruction manual. The user is responsible for the safekeeping this manual for the total period of the machine working life, and the manual must be kept in a safe place and destroyed only when the machine has been demolished.

ROTONDI GROUP S.r.I. will not be held responsible for any modifications not included in this manual, or for any tampering with this manual, or with the machine, after the machine has been delivered to the customer. The manufacturer reserves all rights to the contents of this manual and all reproduction, whether total or partial is strictly prohibited under any form (printing, photocopying, microfilming, or other means) as well as computer processing or diffusion by electronic means to any physical or legal parties without authorisation and registration.

REFERENCE TO NORMS AND TERMINOLOGY EMPLOYED

Indications contained in the following documents were used in the compilation of the present manual:

- Directive 98 / 37/ CEE

as stipulated by D.P.R. 459 / 96

Attach, 1 and following modifications:

- UNI EN 292 - 1 Nov. 92 🔷 - M

 Machinery safety, terminology;

- UNI EN 292 - 2 Nov. 92

 Machinery safety, Specifications and technical principles.

DIRECTIVE 97 / 23 / CEE P.E.D.

AIM OF THIS DOCUMENT

The aim of this manual is to provide the user with all the information and advice necessary for correct machine use. All instructions must be obeyed scrupulously to ensure the protection of the operator against all danger, For this reason, the user is advised to:

- keep this manual easily accessible at all times for reference, and to ensure that all personnel using the machine have read and understood the manual completely.
- the manual must be included with the machine if sold or exchanged and given to the next user.

MANUAL USE AND SAFEKEEPING

This manual has been written for the machine user, and for all the personnel in charge of transport and handling, installation, use, supervision, maintenance and demolition.

This manual provides all instructions on machine use according to the project and technical features, for handling, adequate and safe installation, assembly setting, tuning and use

Tavolo da Stiro Atroning Table Strongroup



Informazioni Generali



General Information

fornisce informazioni per indirizzare gli interventi di manutenzione, facilita l'ordinazione dei ricambi e fornisce indicazioni circa eventual rischi residui.

In particolare deve essere costantemente consultabile in merito alle sequenti informazioni:

- condizioni di utilizzazione previste per la macchina;
- posto di lavoro occupato dall'operatore:
- istruzioni relative a:
 - messa in funzione:
 - utilizzazione:
 - trasporto:
 - installazione;
 - montaggio e smontaggio;
 - interventi di regolazione;
 - manutenzione e riparazione;
 - eventuali istruzioni per l'addestramento.

Rispetto della legislazione

Oltre alle regole del presente manuale dovranno essere rispettate le disposizioni legislative specifiche nel campo della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Conservazione del manuale

Il manuale è considerato parte integrante della macchina e deve essere conservato in buono stato fino allo smaltimento finale della stessa.

Il manuale dovrà essere conservato in luogo protetto, asciutto, al riparo dai raggi del sole e dovrà essere sempre reperibile e disponibile, per la consultazione, nei pressi della macchina.

Informazioni all'Utente

- 1 Il presente manuale rispecchia lo stato attuale della tecnica della macchina e non può essere considerato inadeguato solo perché aggiornato in base a nuove esperienze.
- 2 Il Fabbricante si riserva il diritto di aggiornare la produzione ed i manuali, senza l'obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti.
- 3 Le caratteristiche dei materiali possono essere modificate in ogni momento, in funzione della evoluzione tecnica, senza alcun preavviso.
- Nel caso in cui la macchina fornita sia priva di parte elettrica di controllo e protezione (quadro elettrico a bordo macchina), il Costruttore non si assume nessuna responsabilità circa problemi per la sicurezza derivanti da parti elettriche non conformi a quanto raccomandato e/o prescritto. In ogni caso il rispetto di tutte le Leggi e Normative elettriche per le apparecchiature di corredo alla macchina saranno ad esclusivo carico del Cliente, che le realizzerà a regola d'arte ed idonee al relativo utilizzo.
- 5 Il Fabbricante si ritiene sollevato da qualsiasi eventuale responsabilità nel caso in cui della macchina sia fatto:
 - uso improprio;
 - uso da parte di personale non addestrato;
 - uso contrario a quanto stabilito dal presente manuale;
 - uso contrario alla Normativa e Legislazione vigente;
 - uso con difetto di alimentazione primaria;
 - uso con carenze gravi nella manutenzione prevista;

It also provides all instructions for maintenance operations, how to order spare parts, and provides warning advice on possible additional danger risks.

In particular, the manual must be readily available for the following information:

- working conditions for machine use;
- the operator's work control position;
- as well as instructions concerning:
 - setting up;
 - use:
 - transport;
 - installation:
 - assembly and disassembly;
 - setting and tuning interventions;
 - repairs and maintenance;
 - possible training instructions.

Respecting current legislation

As well as the rules included in this manual, all current specific safety standards against danger in the work area must be correctly observed.

Safekeeping of the manual.

This manual is considered as being part of the machine and must be kept safely and in good condition for the whole period the machine is used.

It must be kept in a safe dry place out of sunlight, readily available and accessible for reference near the machine at all times.

Information for the user.

- This manual describes the current technical level of the machine and cannot be considered incomplete if the machine is upgraded as a result of new know-how.
- The manufacturer reserves the right to update the machine and this manual without the necessity to update previous models and manuals.
- The materials used on this machine can be modified at any time as a result of technical evolution without prior notice.
- In the case where the machine supplied to the customer is not equipped with electrical controls and protection (electrical control panel on the machine), the manufacturer assumes no responsibility concerning safety protection from electrical parts which are not in compliance with instructions provided and recommended in this manual. In all cases the current safety standards concerning electrical parts for accessory machine equipment are the sole responsibility of the customer who must provide for their correct standard and suitability for the use in question.
- The manufacturer will not be held responsible for any damage or injury as a result of:
 - incorrect machine use;
 - use by untrained personnel;
 - inappropriate use not included in these instructions;
 - use contrary to current legislation and safety standards;
 - use with faulty main line supply;
 - use in the case of serious lack of maintenance;

Ed. 01 - 23/07/04

Informazioni Generali



General Information

- uso con modifiche o interventi non autorizzati esplicitamente per nota scritta dal Fabbricante;
- uso con utilizzo di parti di ricambio non originali o non specificamente definite per modello;
- uso con inosservanza totale o parziale delle istruzioni contenute nel presente manuale.
- La garanzia generale di vendita decade nel caso di:
 - cattiva conservazione;
 - inconvenienti per errato uso;
 - imperizia d'uso;
 - superamento dei limiti di prestazione;
 - eccessive sollecitazioni meccaniche e/o elettriche e
 - utilizzo nelle condizioni non ottimali descritte nel punto

RICHIESTA DI ULTERIORI COPIE DEL MANUALE

Eventuali richieste per ulteriori copie del presente documento dovranno essere regolarizzate con ordine di acquisto inoltrato alla ROTONDI GROUP S.r.I.

- eventuali istruzioni relative agli utensili che possono essere montati a bordo macchina:
- requisiti essenziali di sicurezza in conformità alla direttiva macchine ed ai relativi allegati.



ATTENZIONE!

Il Costruttore si riserva il diritto di modificare la macchina, per qualunque esigenza di carattere tecnico o commerciale, senza l'obbligo di preavviso della propria clientela.

Il costruttore non si riterrà responsabile di qualunque inconveniente, rottura, infortunio, dovuti a:

- totale o parziale conoscenza della macchina e relativo
- incompleta applicazione delle norme sull'uso e sulla sicurezza stabilite nel presente catalogo;
- manovre errate:
- mancanza di manutenzione;
- Interventi di manutenzione effettuati da porsonale non qualificato:
- calamità naturali.



IMPORTANTE!

L'operatore o chiunque sia responsabile dell'uso e manutenzione della macchina è severamente diffidato da qualsiasi modifica o variante apportata alla macchina ed al presente catalogo di uso e manutenzione senza previa autorizzazione della casa costruttrice.

ISPNOTA!

La ROTONDI GROUP S.r.l avvisa la propria dientela che ogni riferimento ad oggetti o prodotti di una specifica marca non sono vincolanti e che si possono verificare discordanze con ciò che effettivamente viene adottato in macchina. Quindi la documentazione grafica adottata è utilizzata a scopo puramente indicativo.

- use after unauthorised changes or interventions (changes without written authorisation from manufacturer);
- use with non original spare parts or parts not specifically recommended for the machine
- use after disregarding either totally or partially specific instructions provided in this manual.
- 6. The general sales guarantee is not valid in the following cases:
 - bad maintenance;
 - problems as a result of incorrect use;
 - use by inexperienced personnel;
 - excessive use over machine performance limits;
 - excessive mechanical, electrical or pneumatic strain;
 - use when the machine is not in good performing condition (point 5).

REQUEST FOR ADDITIONAL COPIES OF THE MANUAL

Eventual requests for other copies of this document must be ordered from the ROTONDI GROUP S.r.J. as well as:

- any instructions concerning tools which can be mounted on the machine
- essential safety requisites in compliance with machine standards and enclosures.



WARNING!

The Manufacturer reserves the right to modify the machine, for any reason of a technical or commercial nature, without the obligation of prior warning to its customers.

The Manufacturer shall not be held responsible for any inconveniences, damages and breakage, injuries resulting from:

- total or partial knowledge of the machine and its operation;
- incomplete application of norms on usage and safety established in the present catalogue;
- erroneous manoeuvres;
- lack of maintenance;
- maintenance interventions carried out by non qualified personnel;
- natural disasters.



IMPORTANT!

The operator, or whoever is responsible for the machine's use and maintenance, is severely cautioned against bring about any modifications or variations to the machine and the present maintenance and operating manual without the manufacturer's prior consent.

rs≈NOTE!

ROTONDI GROUP S.r.I warns its customers that any reference to objects or products of a specific brand are not binding, and that discrepancies may exist with what is effectively adopted on the machine. The graphic documentation employed is therefore utilized. purely for indicative purposes.

Descrizione Generale



General Description

La macchina costruita dalla Ditta Rotondi Group S.r.l., mod. PVT 30-38, è un tavolo da stiro appositamente studiato per la stiratura professionale, con piano di lavoro aspirante e riscaldato elettricamente completo di caldaia automatica, pompa di alimentazione e ferro da stiro.

La macchina, inserita in sistemi integrati di stiratura, permette di ottenere i migliori risultati per qualità e quantità di prodotto. Essa viene gestita da un solo operatore, posizionato nella parte frontale in prossimità del pedale di comando.

This machine built by **Rotondi Group S.r.l.**, model PVT 30-38, is an ironing table specially designed for professional ironing applications, with a suction work area that is electrically heated, complete with an automatic boiler, feed pump and ironing unit.

The machine, inserted in integrated ironing systems, allows for the best product quality and quantity results.

The ironing table is operated by a sole operator, positioned at the front of the unit, in proximity of the control pedal.


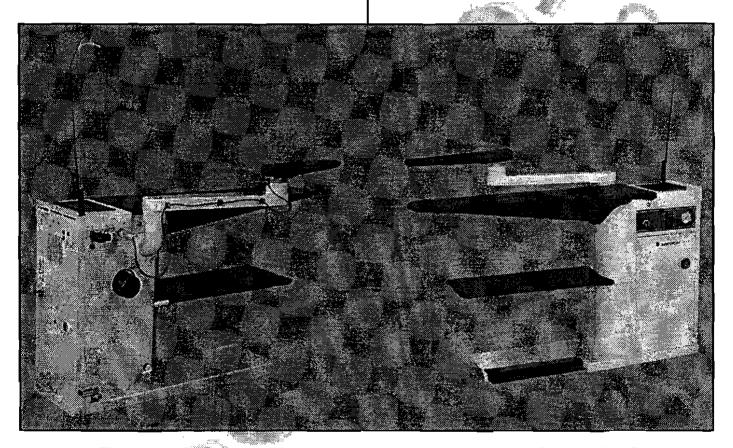


Figure cap. 1 "Viste generali"

Figure chap. 1 "General views"

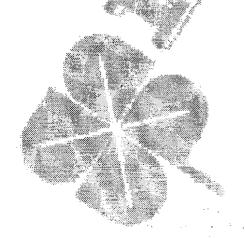

ROTONDI Tavolo da Stiro /Ironing Table

Descrizione Generale



General Description

1.1 RISCHI RESIDUI

tare II crearsi di situazioni pericolose, si elencano le norme di any dangerous situation and accident, the operator must follow condotta che devono essere seguite dall'operatore per evitare the operating instructions and regulations listed below. înfortuni.

Rischi residui relativi al cap. 9 "USO DELLA MACCHINA"

- Se per qualsiasi motivo fosse necessario disarmare tempestivamente la macchina ruotare l'interruttore generale in posizione 0 (Vedi cap. 7.2).
- É assolutamente vietato, durante il funzionamento della macchina, togliere le protezioni predisposte dal Costruttore allo scopo di salvaguardare l'incolumità del l'operatore.
- L'utilizzo della macchina è consentito a personale esperto e qualificato.
- Non lasciare mai la macchina incustodita.



Nell'uso della macchina indossare guanti di protezione



Nell'uso della macchina indossare scarpe antinfortunistica.

Rischi residui relativi al cap. 5 "TRASPORTO 🖺 **MOVIMENTAZIONE***



- Le operazioni di movimentazione e trasporto della macchina devono essere effettuate utilizzando opportune scarpe antinfortunistica.



Le operazioni di movimentazione e trasporto della macchina devono essere effettuate utilizzando guanti di protezione.



Le operazioni di movimentazione e trasporto della macchina devono essere effettuate utilizzando elmetto di protezione.

ADDITIONAL RISKS

Per poter lavorare in condizioni di massima sicurezza, onde evi- In order to work in the maximum safety conditions and to avoid

Additional risks relevant to Chapter 9 "MACHINE USE".

- If the machine must be disarmed immediately for any reason whatsoever, turn the main switch to the 0 position (See chap. 7.2).
- During the machine functioning, it is strictly forbidden to remove the safety devices assembled by the builder on the machine in order to protect the operator while performing his tasks.
- Only skilled and qualified operators can use the machine.
- Never leave the machine unattended.



Wear safety gloves when operating the machine.



Wear safety footwear when operating the machine.

Additional risks relevant to Chapter 5 "HANDLING AND TRANSPORT".



- Machine transport and handling operations must be carried out with personnel wearing proper safety footwear.



 Machine transport and handling operations must be carried out with personnel wearing proper safety aloves.



 Machine transport and handling operations must be carried out with personnel wearing proper safety helmets.



Tavolo da Stiro / Ironing Table Stronds



Descrizione Generale

General Description


1.1.1 SEGNALAZIONE DEI RISCHI RESIDUI

Sono presenti sulla macchina targhette monitorie sui rischi

1.1.1 WARNING ABOUT THE ADDITIONAL RISKS

The following warning plates are applied to the machine:

DESCRIZIONE	SIMBOLO SYMBOL	DESCRIPTION
Pericolo: elettricità	A	Danger: electrical current
Pericolo: schiacciamento arti		Danger of injury to hands and arms
Pericolo: serbatoio in pressione		Danger: tank under pressure
Pericolo: superfici calde		Danger: heated surfaces
Divieto: non usare acqua per spegnere incendi		It is forbidden to use water to put out fires
Divieto: toccare apparecchi in tensione		It is forbidden to touch live powered equipment
Obbligo: controllare lo stato delle protezioni		Obligation: check the status of all guards
Obbligo: consultare il manuale		Obligation: consult the manual
Obbligo: punti d'inforcamento		Obligation: fork lift points

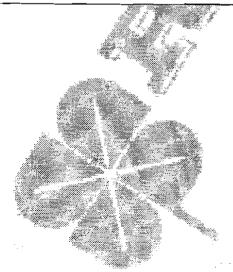

Descrizione Generale



General Description

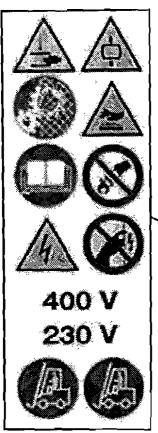


Figure cap. 1.1.1 "Targhette monitorie"

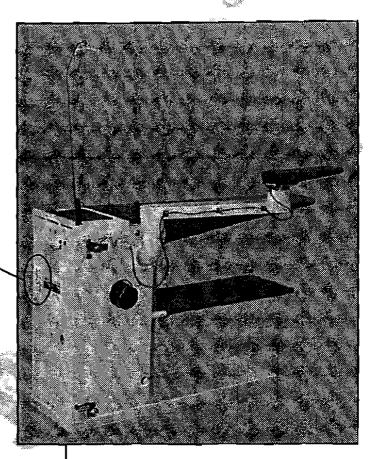


Figure chap. 1.1.1 "Warning labels"



ATTENZIONE!

- Le targhette monitorie per i rischi residui non devono essere rimosse o manomesse in nessun caso.
- E' fatto obbligo all'utente di mantenere tutte le targhette leggibili, al fine di garantire la completa visibilità all'operatore
- E' inoltre fatto obbligo all'Utente di sostituire tutte le targhette che per qualunque motivo si siano deteriorate o che non siano chiaramente visibili, richiedendone eventualmente quelle nuove:



WARNING!

- The warning labels relating to residual risks must not be removed or damaged for any reason.
- The user is under the obligation of maintaining all warning labels legible, in order to guarantee their complete visibility for the operator.
- The user is also under the obligation of replacing all warning labels which for any reason have deteriorated or are no longer clearly visible, eventually asking for new labels.

10/52

Ed. 01 - 23/07/04



Descrizione Generale

General Description



Per proteggere l'operatore da possibili infortuni causati dal contatto con organi meccanici in movimento, parti calde della macchina e componenti o fili elettrici percorsi da corrente, sono presenti le seguenti protezioni:

RIF.: DESCRIZIONE:

N° 1 protezione fissa frontale, interbloccata dall'interruttore generale, a copertura delle parti interne della macchina.

1.2 SAFETY DEVICES

The following safety devices have been assembled on the machine, in order to protect the operator from any possible accident caused by the contact with moving mechanical parts, machine hot parts and components or electric wires:

REF.: DESCRIPTION:

1 N° 1 fixed guard at the front of the machine, locked by the main switch, covering the machine's internal parts.

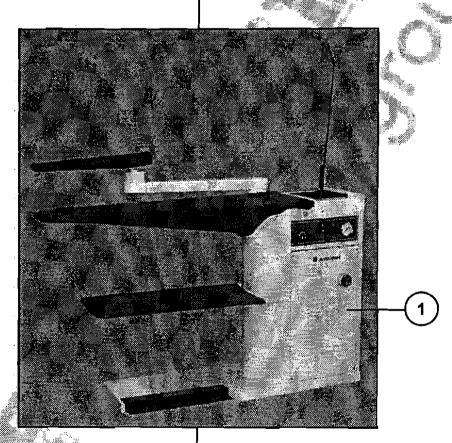


Figure cap. 1.2



ATTENZIONE!

avvertenze riportate nel presente manuale,

- Le protezioni presenti sulla macchina sono state predisposte dal costruttore al fine di salvaguardare l'incolumità dell'operatore durante lo svolgimento delle sue mansioni.

 Durante il funzionamento, le protezioni non devono essere rimosse per nessun motivo.

 L'operatore, anche se esperto, dovrà seguire le istruzioni e le
- Effettuare un controllo giornaliero del perfetto funzionamento dei dispositivi di sicurezza.

Figure chap. 1.2



WARNING!

- The builder has provided the machine with safety devices to protect the operator while performing his tasks.
 - During the machine functioning, the safety devices must never be removed for any reason at all.
 - The operators, although skilled, must comply with the instructions and the warnings contained in this handbook.
- On a daily basis, check to make certain all safety devices are operating perfectly.

Ed. 01 - 23/07/04 11 / 52

Caratteristiche Tecniche



Technical Features

CARATTERISTICHE TECNICHE *** TECHNICAL FEATURES***				
PARAMETRO PARAMETER		PVT 30	PVT 38 (Caldala/Boiler 8 Lt.)	
Tensione di alimentazione Supply voltage	-	230 V / 1 / 50 Hz	400 V / 3 / 50 Hz	
Resistenze caldaia Boiler resistances	Kw	<u>.</u>	4	
Resistenze piano di stiratura Ironing table resistances	Kw	3,0	300	
Resistenze ferro Ironing unit resistances	Kw	3,0	300	
Motore aspiratore Vacuum unit motor	Kw	0,	35	
Motore pompa Pump motor	Kw	• .	0,33	
Scarico caldaia Boiler discharge	Ø	•	3/8"	
Scarico aria Air discharge	Ø	100	mm	
Entrata acqua Water intake	Ø,	_	12 mm	
Pressione vapore Steam pressure	bar	-	3	
Peso netto Net weight	Kg	60	86	
Peso lordo Gross weight	Kg.	80	96	
	Sec. 1985	RE D'INGOMBRO DE THE MACHINE		
Larghezza Width	mm	1500		
Profondità Depth	mm	550		
Altezza Height	mm	910		
A richiesta tensioni e frequenze d'alimentazione e potenze differenti. Different voltage and frequency specifications on request				

Tavolo da Stiro / Ironing Table **S** group

Caratteristiche Tecniche

Technical Features



2.1 TARGHETTA CON MARCHIO CE **DELLA MACCHINA**

ditta ROTONDI GROUP S.r.I., la sigla della macchina, il numero di matricola ed il marchio CE.

MACHINE EC PLATE

E' presente una targhetta che riporta il nome e l'indirizzo della A metal plate indicating the name and address of ROTONDI GROUP S.r.I. company, the machine model, serial number and the EC mark is applied to the machine.

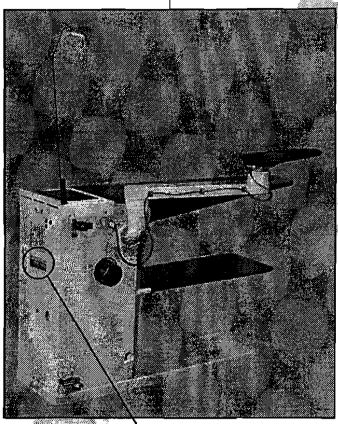




Figura cap. 2.1 "Targa CE"

Figure chap. 2.1 "EC plate"

Uso Previsto e non previsto



Allowed and forbidden use

La macchina costruita dalla Ditta Rotondi Group S.r.l., mod. PVT This machine built by Rotondi Group S.r.l., model PVT 30-38, is 30-38, è un tavolo da stiro appositamente studiato per la stiratu- an ironing table specially designed for professional ironing ra professionale.

Qualsiasi impiego diverso da quello per cui la macchina è stata costruita, rappresenta una condizione anomala e può arrecare built represents an anomalous condition that can damage the danno al mezzo di lavoro e costituire un serio pericolo per l'operatore.

3.1 CONTROINDICAZIONI E PERICOLI DEGLI USI NON PREVISTI


- La macchina non è stata costruita per lavorare in ambiente esplosivo, è quindi assolutamente vietato l'utilizzo della macchina in atmosfera con pericolo di esplosione.
- Per qualsiasi utilizzo non previsto della macchina, si fa obbligo all'Utilizzatore di informarsi presso il Costruttore circa le eventuali controindicazioni o pericoli derivanti da un uso improprio della macchina.
- Per ogni modifica che si volesse apportare alla macchina dopo l'uscita dalla sede di costruzione si fa obbligo all'Utilizzatore di informarsi presso il Costruttore sui rischi che le modifiche comportano e sulla loro compatibilità con le norme di sicurezza vigenti.
- La posizione dei cinematismi non deve assolutamente essere variata nell'intento di modificare la sequenza di funzionamento della macchina.

applications.

Any use of the machine other than the one for which it has been working means and injure the operator,

3.1 COUNTER-INDICATIONS AND DANGERS DERIVING FROM A FORBIDDEN USE

- The machine has not been built to work in a place with deflagration risks. It is therefore absolutely forbidden to use the machine in an atmosphere with explosion
- For any forbidden use of the machine, the User must contact the Builder about any possible counter-indications or dangers deriving from the machine misuse.
- For any modification to be made to the machine once it has left its building site, the User must contact the Builder about any risks the modifications could entail and about their compliance with the Legislation in force.
- Any modification brought to the machine by the buyer or user will immediately vold the certification of conformity.

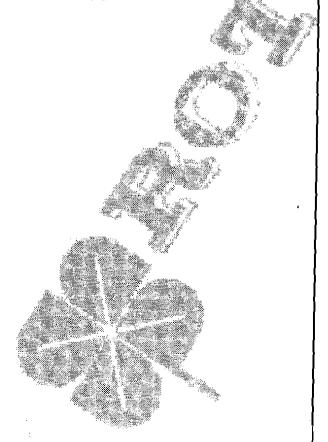

Tayolo da Stiro Ironing Table ROTONDI



Trasporto e movimentazione

Handling and transport



ATTENZIONE!



Le operazioni di movimentazione e trasporto della macchina devono essere effettuate utilizzando opportune scarpe antinfortunistica.



Le operazioni di movimentazione e trasporto della macchina devono essere effettuate utilizzando guanti di protezione.



Le operazioni di movimentazione e trasporto della macchina devono essere effettuate utilizzando elmetto di protezione.

Il trasporto e la movimentazione della macchina deve essere effettuato per mezzo di un muletto o di un traspallet dopo averla opportunamente fissata ad un pallet di supporto (Vedi punti di presa indicati in figura A cap. 5).

Ciò comporta l'intervento di un operatore esperto, coadiuvato da un secondo addetto alla movimentazione che da terra potrà controllare che il tragitto da percorrere sia libero da ingombri.

La macchina viene generalmente consegnata imballata in scatola di cartone su pallet (Vedi figura B cap. 5).



WARNING!



Machine transport and handling operations must be carried out with personnel wearing proper safety footwear.



Machine transport and handling operations must be carried out with personnel wearing proper safety gloves.




Machine transport and handling operations must be carried out with personnel wearing proper safety

The machine's transport and handling must be carried out using a fork lift truck, after having properly set the unit on a support pallet (see lifting points indicated in figure A, chap. 5).

Such an operation requires the intervention of an expert operator, with the assistance of a second operator for handling operations on the ground, who can control and make certain that the route being covered is free of any obstacles.

The machine is generally shipped packed in a cardboard box on a pallet (see figure B, chap. 5).

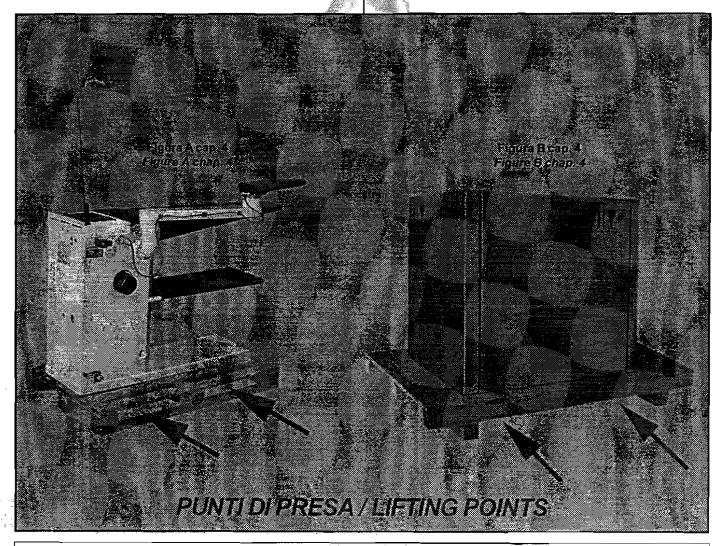

Ed. 01 - 23/07/04

15/52

Trasporto e movimentazione

4

Handling and transport




ATTENZIONE!

- Nel caso in cui per effettuare il sollevamento della scatola si utilizzi una gru eventuali persone estranee all'operazione non dovranno passare o sostare nel pressi della zona di movimentazione mentre le persone addette dovranno mantenersi ad una distanza adeguata per evitare di essere intercettate dalla macchina.
- Effettuare il sollevamento della macchina utilizzando esclusivamente fasce o funi di acciaio adeguatamente dimensionate per sorreggere il peso della stessa.
- Per effettuare il sollevamento della macchina utilizzare ganci di sicurezza.
- Eventuali persone estranee all'operazione non dovranno passare o sostare nei pressi della zona di movimentazione mentre le persone addette dovranno mantenersi ad una distanza adeguata per evitare di essere Intercettate dalla macchina.
- Porre la massima attenzione affinchè nessuno transiti nell'area di movimentazione, in modo tale da evitare qualsiasi possibilità di infortunio al personale, durante la movimentazione del carico sospeso.
- Non eseguire manovre brusche durante il sollevamento e la movimentazione della macchina In modo che la stessa non Intercetti eventuali persone od oggetti presenti nella zona.
- Una persona esterna all'area di movimentazione dovrà seguire le operazioni per segnalare gli ostacoli non visibili all'operatore della gru.
- Si raccomanda, specie nel caso di trasporto via mare, di proteggere le varie parti di macchina mediante ricopertura con lubrificanti antiruggine di protezione, e di inserire nell'im ballo sacchetti di sali igroscopici, in modo da proteggere la macchina dall'umidità.
- Una volta posizionata la macchina sul camion o vettore di trasporto, occorre controventaria con futil, cavi di acciaio o cunei di legno opportunamente dimensionati per il peso della macchina.



WARNING!

- If a crane is used to lift the box, any persons not needed in the operation must stay well clear of the handling area, while personnel assisting in the operations must keep at a safe distance to avoid being intercepted by the machine.
- Lift the machine only by means of steel cables or bands duly dimensioned according to the machine weight.
- Lift the machine by means of safety hooks
- No foreign operator must stay or pass in the handling area while the operators responsible for the machine transport will have to keep at a suitable distance to avoid being intercepted by the machine.
- Pay maximum attention to make certain no one is admitted in the handling area, in order to avoid any possibility of injury to personnel during the handling of the lifted load.
- Never make sudden manoeuvres while lifting and handling the machine so that it cannot Intercept any people or object present in the handling area.
- An operator staying outside the handling area will have to follow all the handling activities and signal any possible obstacle the crane operator cannot see.
- The Manufacturer recommends, especially for transport by sea, protecting the machine's various parts with antirust lubricants, and inserting packets of hygroscopic salts in the packing, so as to protect the machine from humidity.
- Once positioned on the truck (or any transport mean) the machine must be braced by ropes, steel cables or wooden wedged duly dimensioned according to the machine weight.

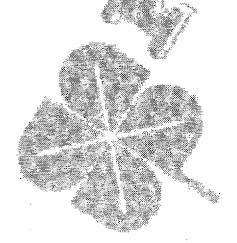

Installazione



Installation

group



ATTENZIONE!

- Prima di iniziare l'installazione verificare se il Vs. impianto di vapore, aria, elettricità sia idoneo al collegamento della macchina. Tutti i dati necessari all'installazione sono riportati sulla targa applicata alla macchina (Vedi cap. 2.1).
- La macchina dovrà essere installata in un luogo in cul siano rispettate le condizioni termoigrometriche ottimali per il benessere dell'operatore in modo da ridurre al minimo le possibilità di affaticamento e permettere all'operatore stesso di lavorare in condizioni di massima sicurezza.
- L'ambiente di installazione della macchina dovrà essere aerato e privo di gas esplosivi.
- La temperatura dell'ambiente di Installazione della macchina dovrà essere compresa tra I 0°C e 40°C.

5.1 SPAZI LIBERI DI RISPETTO

Per consentire un uso corretto e permettere un'agevole manutenzione della macchina, in condizioni di sicurezza, se ne consiglia l'installazione in una posizione che rispetti le distanze minime, indicate in millimetri, dalle pareti od ostacoli di grandi dimensioni indicate in figura.



WARNING!

- Before starting installation operations, verify that your steam, alr and electrical installations conform to the machine's connections. All necessary installation specifications are reported on the machine's nameplate (see chap. 2.1).
- The machine must be installed in a place where the best hygrothermometrical conditions are observed for the safety of the operator in order to reduce the possibility of fatigue to the minimum and to allow the operator to work in the maximum safety conditions.
- The machine installation area will have to be well ventilated and free from explosive gases.
- The temperature of the machine installation area will have to range between 0 and 40°C.

5.1 FREE SPACES TO BE OBSERVED

For a safe and correct use and an easy maintenance of the machine, it is advisable to install it in such a position that observes the minimum distances, expressed in millimetres, from the walls or big obstacles shown in the picture below.

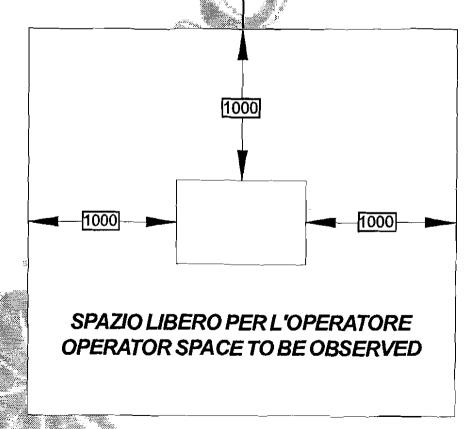


Figura cap, 5.1 "Disegno schematico"

Figure chap. 5.1 "Schematic diagram"

Installazione

Installation

5.2 VISTE CON RIFERIMENTI PRINCIPALI **DELLA MACCHINA**

5.2 VIEW WITH THE MACHINE MAIN REFERENCES

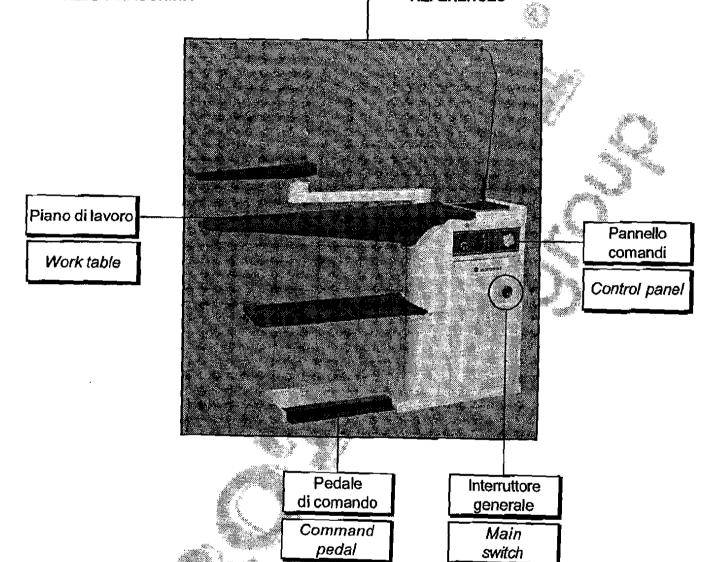


Figura cap. 5.2

Figure chap. 5.2



Installazione


Installation

PIANTA DI FONDAZIONE DELLA MACCHINA 5.3

La pianta di fondazione della macchina, espressa in millimetri, è quella indicata in figura.

MACHINE BASE STRUCTURE

The machine's base structure, expressed in millimeters, is indicated in the figure.

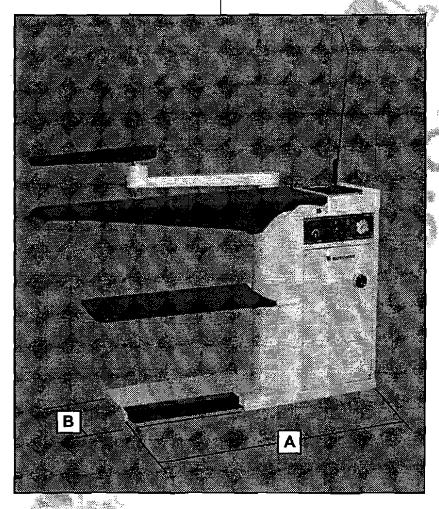

PARAMETRO PARAMETER	~~~~~~~	PVT 30 - 38
Larghezza -A- Width -A-	mm	1175
Profondità -B- Depth -B-	mm	380

Figura cap. 5.3 "Pianta di fondazione"

Figure chap, 5.3 "Machine base structure"

Fd 01 - 23/07/04

ROTONDI Tavolo da Stiro / Ironing Table Mod.

Montaggio e Preparazione



Assembly and Preparation

PREDISPOSIZIONE DELLA MACCHINA 6.1 ALL'USO

All'arrivo della macchina nello stabilimento dell'Utilizzatore, sequire le istruzioni che seguono per il corretto posizionamento della macchina:

- disimballare la macchina togliendo l'eventuale involucro di protezione;
- sollevare la macchina seguendo le istruzioni e le avvertenze descritte nel cap. 5 "Movimentazione e trasporto";
- disporte la macchina nel luogo desiderato.

6.2 MONTAGGIO ACCESSORI

La macchina viene montata completamente presso la sede del Costruttore.

6.3 CONTROLLI E VERIFICHE PREVENTIVI

All'atto del ricevimento della macchina, si consiglia di:

- verificare che essa sia stata trasportata con cura non presentando difetti visibili.
- Se all'arrivo si notano danni all'imballaggio o alla macchina stessa, questi devono essere annotati sulla bolla di
- L'acquirente dovrebbe poi seguire la prassi necessaria per far avere al trasportatore un rapporto e una richiesta dei danni.

PROCEDURA DI RECLAMO

- Tutti i danni subiti dalla macchina durante il trasporto sono di responsabilità del trasportatore dato che il fabbricante effettua tutte le spedizioni franco proprio stabilimento. În caso di danneggiamento della merce occorre annotare sul documento di trasporto la voce "merce danneggiata nel trasporto", disimballare la merce e far avere al trasportatore la richiesta danni.
- eseguire una serie di controlli e di verifiche preventivi come di seguito descritto.

6.3.1 CONTROLLO DEI DANNI EVENTUALMENTE SUBITI DALLA MACCHINA DURANTE IL TRASPORTO

Al fine di individuare eventuali danni subiti dalla macchina nelle operazioni di trasporto, si consiglia di effettuare un controllo sull'integrità delle parti sporgenti della macchina, ed in particolare:

- controllare l'integrità del pedale di comando;
- controllare l'integnta della protezione fissa anteriore.

PULIZIA E LUBRIFICAZIONE DELLA 6.4 MACCHINA

All'arrivo della macchina nello stabilimento dell'Utilizzatore, pulire con cura la macchina, asportando la polvere e le sostanze estranee ed imbrattanti che si fossero depositate durante il trasporto.

PREPARATION OF THE MACHINE FOR ITS 6.1 USE

Upon receipt of the machine in the user's factory, follow the instructions described below for its correct positioning:

- Unpack the machine and remove its protection wrapping.
- Lift the machine according to the instructions and warnings described in Chapter 5 "Handling and transport".
- Install the machine in the desired place.

ASSEMBLY OF THE MACHINE 6.2 ACCESSORIES

The machine is completely assembled in the User's factory.

PREVENTIVE CHECKS AND CONTROLS

Upon the machine's arrival at the user's destination, the manufacturer recommends:

- verifying that the machine has been transported with care, and presents no visible defects.
- If damage to the machine or packaging is noted on arrival, it must be made note of on the delivery bill.
- The buyer should then follow the necessary steps in providing the shipping company a report and request for damages.

CLAIMS PROCEDURE

- All damage suffered by the machine during transport is the responsibility of the shipping company, given that the manufacturer carries out all shipments free ex works. In case of damage to goods, make note of it under "goods damaged during transport" on the shipping document, un pack the goods and send the request for damages to the shipping company.
- carry out a series of controls and preventative checks as described below.

6.3.1 CHECK OF THE DAMAGES CAUSED TO THE MACHINE DURING ITS TRANSPORTATION

In order to exactly evaluate the possible damages caused to the machine during its transportation, it is advisable to check the integrity of the following machine parts. In particular:

- check the integrity of the control pedal;
- check the integrity of the fixed guard at the front of the machine.

CLEANING AND LUBRICATION OF THE 6.4 MACHINE

Carefully clean the machine upon its arrival at the User's factory and remove the dust, the foreign and dirtying substances that may have deposited on the machine during its transportation.

20/52

Ed. 01 - 23/07/04

Mod. PVI Tayolo da Stiro / Ironing Table Storondi

Montaggio e Preparazione



Assembly and Preparation

Lubrificare con del grasso tutte le parti meccaniche esposte alla polvere, specie se il trasporto è avvenuto via mare.



ATTENZIONE!



 La pulizia della macchina all'arrivo nello stabilimento dell'Utilizzatore deve essere effettuata utilizzando guanti di protezione.

6.5 ALLACCIAMENTI ALLE FONTI ESTERNE DI ENERGIA



ATTENZIONE!

 Tutte le operazioni di allacciamento alle fonti esterne di energia devono essere affidate a personale tecnico qualificato.

6.5.1 ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA

La macchina viene fomita con il cavo di alimentazione dell'energia elettrica senza spina.

E' necessario collegare il cavo opportunamente spinato, alla presa di corrente della linea principale, controllando che il voltaggioe la frequenza di alimentazione corrispondano alla tensione di linea disponibile presso lo stabilimento dell'Utilizzatore. La tensione di alimentazione è di 230 / 400 V - 50 Hz.





Molto importante è la connessione a terra.

case of sea transport.

WARNING!



 Once the machine reaches the User's factory, it must be cleaned wearing special protective gloves.

Grease all the mechanical parts exposed to dust, especially in

6.5 CONNECTION TO THE EXTERNAL POWER SOURCES

WARNING!

 Only skilled operators can carry out the machine connection to the external power sources.

6.5.1 POWER CONNECTION


The machine is shipped with its electrical power cable unplugged. It is therefore necessary to connect the cable with a proper plug to a power socket on the main line, making certain the voltage and frequency correspond to the line voltage available at the User's manufacturing plant.


The line voltage is 230 / 400 V - 50 Hz.

₽ NOTE!



The ground connection is very important.

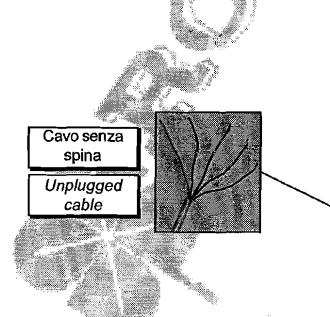



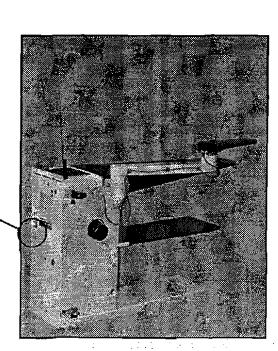


Figure chap. 6.5 "Power connection"

OTONDI Tavolo da Stiro/Ironing Table

Montaggio e Preparazione



Assembly and Preparation



ATTENZIONE!

- Controllare che la tensione di alimentazione dell'Utilizzatore corrisponda a quella riportata sui dati di targa della macchina; in caso contrario consultare il costruttore.
- Sarà compito dell'Utilizzatore mettere protezioni contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi in ottemperanza alle norme vigenti per proteggere la linea di alimentazione della macchina, utilizzando interruttori magnetotermici e differenziali.
- L'allacciamento dell'energia elettrica deve essere effettuato da personale esperto e qualificato, in ottemperanza alle norme vigenti.

ALLACCIAMENTO ACQUA 6.5.2

Per effettuare l'allacciamento dell'acqua (nel caso in cui la macchina sia dotata di caldaia) bisogna collegare la macchina alla rete idrica mediante tubo adequato alla pressione dell'impianto con un diametro mínimo interno pari a 12 mm, bloccandolo rigidamente con apposita fascetta serratubo e inserendo valvola di intercettazione e filtro.

Prima del collegamento scaricare una quantità di acqua per elle minare dalla tubazione eventuali impurità presenti quali trucioli, scaglie di calcare, ecc.

INOTA!

OGNI OPERAZIONE DI ALLACCIAMENTO ACQUA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON LA MACCHINA SCOLLEGATA DALL'ENERGIA ELETTRICA.

Figura cap. 6.5.2 "Allacciamento acqua"

WARNING!


- Check that the User power supply voltage corresponds to the one indicated on the machine rating. On the contrary, contact the Builder.
- In compliance with the regulations in force, the User will have to provide the machine with safety devices, to avoid shortcircuits, and overloads, in order to protect the machine power supply line.
- Only qualified engineers can connect the machine to the power sources according to the regulations in force.

WATER CONNECTION 6.5.2

For the water connection, (if the machine is equipped with a boiler unit) it is necessary to connect the machine to the user plant's water line using a tube that is adequate for the installation pressure, with a minimum internal diameter equal to 12 mm. blocking it rigidly in place with an appropriate tube fastening clamp and inserting a stop valve and filter. Before the connection, allow a quantity of water to discharge in order to eliminate any eventual impurities present in the tubes, such as shards, slivers, calcium deposits, etc.

ranote!

ANY WATER CONNECTION OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT WITH THE MACHINE DISCONNECTED FROM ITS ELECTRICAL POWER SOURCE.

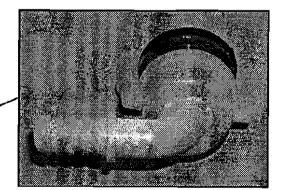

Allacciamento acqua

> Water connection

Figure chap. 6.5.2 "Water connection"

Montaggio e Preparazione




Assembly and Preparation

6.5.3 SCARICO DELL'ARIA

Per effettuare lo scarico dell'aria bisogna collegare un raccordo \varnothing 100 mm all'attacco indicato in figura cap. 6.5.3.


6.5.3 AIR DISCHARGE

For the air discharge, it is necessary to connect a Ø 100mm fitting (see figure chap. 6.5.3).

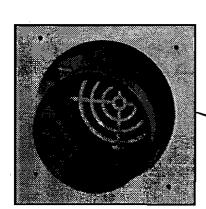

Attacco tubo di scarico aria

Air discharge tube attachment




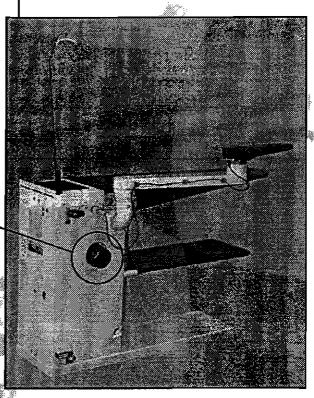


Figure chap. 6.5.3 "Air discharge"



Montaggio e Preparazione

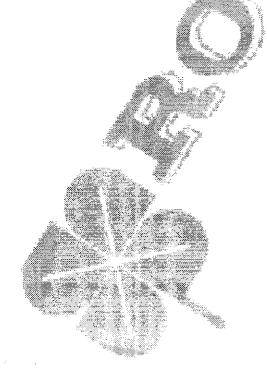

Assembly and Preparation

6.6 CONTROLLI, REGOLAZIONI E REGISTRAZIONI DA EFFETTUARE



ATTENZIONE!

- Per ogni intervento di regolazione, fasatura e sostituzione non contemplata in questo manuale consultare personale qualificato del costruttore o del rivenditore,
- Sono possibili diverse regolazioni in modo da adattare la macchina alle diverse esigenze di produzione.

6.6.2 CONTROLLO DEL SENSO DI ROTAZIONE **DELL'ASPIRATORE**

All'accensione della macchina occorre controllare il senso di On powering up the machine, it is necessary to check the direction rotazione dell'aspiratore. A tal proposito è presente una freccia d'indicazione mostrata in figura.

Nel caso in cui il senso di rotazione non corrispondesse a quello indicato, consultare il Costruttore o il Rivenditore.

CHECKS AND ADJUSTMENTS




WARNING!

- For any adjustment, timing or replacement intervention not described in this handbook, contact the Builder or the Dealer qualified personnel.
- It is possible to make various adjustments to adapt the machine to the various production needs.

CHECKING THE DIRECTION OF ROTATION OF THE VACUUM UNIT

of rotation of the suction unit. For this purpose, there is an indicator arrow shown in figure.

If the direction of rotation do not correspond to the direction indicated by the arrow, consult the manufacturer.

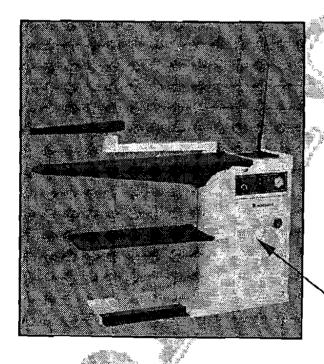

Freccia d'indicazione Indicator arrow



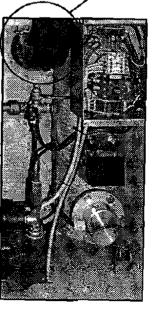


Figure chap. 6.6.2

Figura cap. 6.6.2

Tavolo da Stiro / Ironing Table STOTOL



Messa in servizio

Machine start

7.1 POSTAZIONE DI LAVORO E COMANDO

Sulla macchina è presente una postazione di lavoro e comando situata nella parte frontale in corrispondenza del pedale di comando. Tale postazione è occupabile da un solo operatore.

OPERATOR WORK AND CONTROL STATION

The machine's work and control station is situated next to the control pedal, and is to be occupied by just one operator.

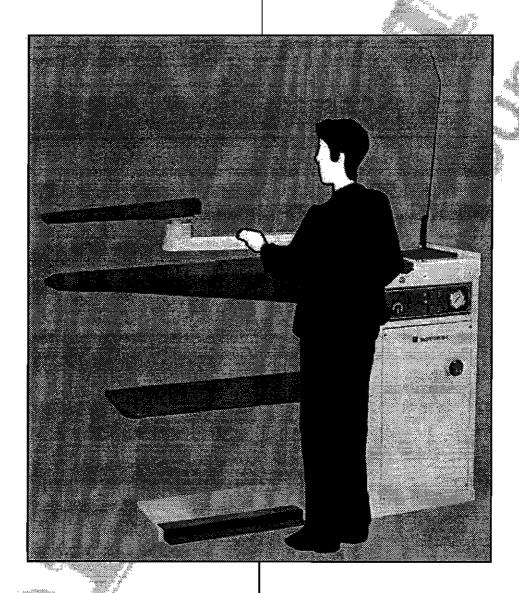


Figura cap. 7.1 "Postazione di lavoro e comando"



ATTENZIONE!

- La macchina, per lavorare, necessita di un solo operatore. Durante il suo funzionamento nessuno, al di fuori dell'operatore addetto, deve sostare nei pressi della macchina o peggio intervenire sulla stessa.



WARNING!

To work, the machine requires only one operator. During its functioning no one except for the operator responsible for the machine use can stay near the machine or use it.

Figure chap. 7.1 "Operator work and control station"

Ed. 01 - 23/07/04

25/52



Machine start

7.2 INTERRUTTORE GENERALE


E' presente un'interruttore generale posto sulla parte frontale della macchina, selettore a 2 posizioni che dà corrente alla macchina se ruotato in posizione ON.


Viceversa se ruotato in posizione OFF la macchina viene disarmata.

MAIN SWITCH

The main switch, a 2-position selector located at the front side of the machine, powers on the machine when turned to the ON position.

Vice versa, if turned to OFF, the machine is de-energised.

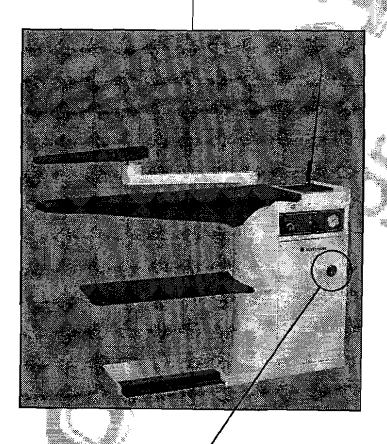

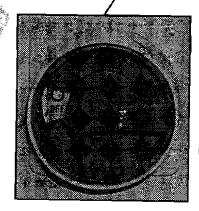

Interruttore generale

Main switch

Figura cap. 7.2 "Interruttore generale"

Figure chap. 7.2 "Main switch"



Machine start



Nella parte frontale della macchina è presente un pannello comandi:

RIF.	DESCRIZIONE
1	MANOPOLA REGOLAZIONE TEMPERATURA PIANO.
2	INTERRUTTORE 0 / 1 GENERALE: se premuto in posizione 1 la macchina entrerà in funzione.
3	SPIA VERDE: si illumina quando la caldaia ha caricato l'acqua.
4	MANOMETRO: indica la pressione del vapore nella caldaia.
5	SPIA VERDE: si illumina quando le resistenze si sono riscaldate.
6	INTERRUTTORE 0 / 1 CALDAIA: se posizionato su 1 la caldaia entra in funzione.

7.3 CONTROL PANEL (MOD. PVT 38)

The control panel is situated at the front of the machine:

REF. DESCRIPTION

- 1 WORK AREA TEMPERATURE SETTING KNOB.
- 2 0 / 1 SWITCH; press to position 1 to start up the machine.
 - GREEN PILOT LIGHT: lights up when the boiler has loaded up water.
- GAUGE Indicates the steam pressure in the boiler.
 - GREEN PILOT LIGHT: lights up when the resistances are heated;
 - 0 / 1 BOILER: press to position 1 to start up the boiler.

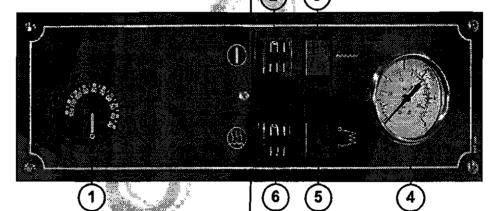


Figura cap. 7.3 "Pannello elettrico Mod. PVT 38 "

Figure chap. 7.3 "Control panel Mod. PVT 38 "

7.3 PANNELLO COMANDI (MOD. PVT 30)


rif.	DESCRIZIONE			
1	MANOPOLAREGOLAZIONE TEMPERATURA PIANO,			
2	INTERRUTTORE 0 / 1 GENERALE: se premuto in po-			
	sizione 1 la macchina entrerà in funzione.			

7.3 CONTROL PANEL (MOD. PVT 30)

DESCRIPTION

1 WORK AREA TEMPERATURE SETTING KNOB.

0/1 MAIN SWITCH: press to position 1 to start up the machine.

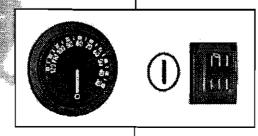

REF.

Figura cap. 7.3 "Pannello elettrico Mod. PVT 30"

Figure chap. 7.3 "Control panel Mod. PVT 30"



Machine start

7.4 PEDALE DI COMANDO



ATTENZIONE!

 Per l'uso della pedaliera utilizzare sempre scarpe chiu le e non ciabatte, sandali o qualsiasi tipo di calzatura ape ta.

La macchina nella parte frontale presenta un pedale che se premuto comanda l'aspirazione del piano di stiratura.


7.4 COMMAND PEDAL



WARNING!

 In using the pedal mechanism, always wear closed shoes and not open loose fitting footwear such as sandals, mules or clogs.

The pedal situated at the front of the machine controls the suction on the ironing work area when pressed.

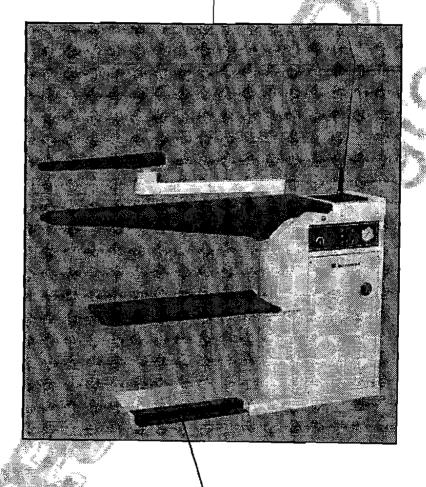



Pedale di comando


Command pedal

Figura cap. 7.3 "Pedale di comando"

Figure chap. 7.3 "Command pedal".



Machine start

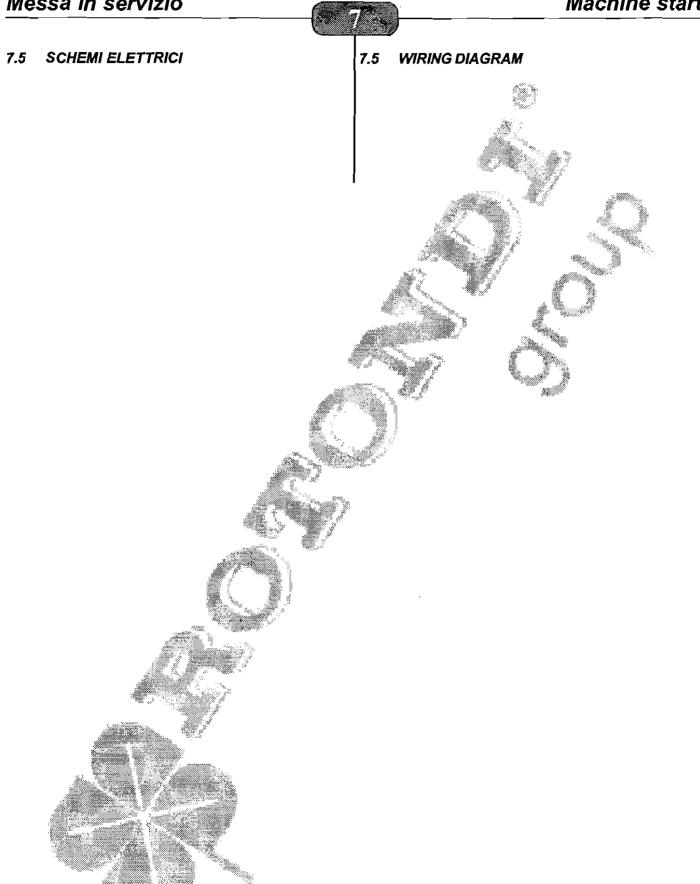

Uso della macchina



Machine Use



ATTENZIONE!

- Se per qualsiasi motivo fosse necessario disarmare tempestivamente la macchina ruotare l'interruttore generale in posizione 0 (Vedi cap. 7.2).
- É assolutamente vietato, durante il funzionamento della macchina, togliere le protezioni predisposte dal Costruttore allo scopo di salvaguardare l'incolumità dell' operatore.
- Non lasciare mai la macchina incustodita.
- L'utilizzo della macchina è consentito a personale esperto e qualificato.



Nell'uso della macchina indossare guanti di protezio-



Nell'uso della macchina indossare scarpe antinfortunistica.

DESCRIZIONE DELLA SEQUENZA DI **ACCENSIONE**

Dopo essersi accertati di aver effettuato tutti gli allacciamenti ed i controlli preventivi descritti nei capitoli precedenti, avviare la macchina agendo come descritto di seguito:

- Ruotare l'INTERRUTTORE GENERALE in posizione 1; 1)
- Posizionare l'INTERRUTTORE 0/1 GENERALE su 1, 2)
- 3) - Posizionare l'INTERRUTTORE 0/1 CALDAIA su 1, Atten- 3) dere circa 15-20 minuti: controllare che il manometro, posto nella parte frontale della macchina, abbia raggiunto il valore di circa 3 bar.
- 4) Premere il PEDALE DI COMANDO per ottenere l'ASPIRA-ZIONE del piano di stiratura.

Eseguite queste operazioni, si può dare inizio alla stiratura.

ARRESTO DELLA MACCHINA

Alla fine del turno di lavoro, per arrestare la macchina occorre:

- Posizionare l'INTERRUTTORE 0/1 GENERALE su 0: 1)
- 2) - Posizionare l'INTERRUTTORE 0/1 CALDAIA su 0;
- 3) - Ruotare l'INTERRUTTORE GENERALE in posizione 0;
- 4) - Disconnettere la macchina da ogni sua fonte di energia.



WARNING!

- If the machine must be disarmed immediately for any reason whatsoever, turn the main switch to the 0 position (See chap. 7.2).
- During the machine functioning, it is strictly forbidden to remove the safety devices assembled by the builder on the machine in order to protect the operator while performing his tasks.
- Never leave the machine unattended.
- Only skilled and qualified operators can use the machine.



Wear safety gloves when operating the machine.



Wear safety footwear when operating the machine.

DESCRIPTION OF START-UP SEQUENCE

After having made certain that all the connections, preliminary checks and settings described in the previous chapters have been properly carried out, start up the machine proceeding as follows:

- Turn the MAIN SWITCH to the 1 position;
 - Turn the 0/1 SWITCH to the 1 position;
- Turn the 0/1 BOILER switch to the 1 position; wait approx. 15-20 minutes: then check that the guage, at the front side of the machine, has reached a setting of 3 bar.
- Press the CONTROL PEDAL for the SUCTION of the ironing work area.

Having carried out these operations, the operator can begin ironing.

8.2 **MACHINE STOP**

At the end of the work shift, stop the machine in the following way:

- Turn the 0/1 SWITCH to the 0 position: 1)
- Turn the 0/1 BOILER switch to the 0 position; 2)
- 3) - Turn the MAIN SWITCH to the 0 position;
- Disconnect the machine from all energy sources.

9

Dispositivi accessori

Accessory devices

A seguito viene riportata una lista degli accessori della macchina:

BRACCIO PER APPLICAZIONE FORME.

FORMA STIRAMANICHE.

FORMA SMACCHIANTE IN ACCIAIO INOX.

FORMA BACINO.

PISTOLA VAPORE.

PISTOLA ARIA - VAPORE.

DISPOSITIVO ILLUMINAZIONE.

TROLLEY FERRO,

DISPOSITIVO ILLUMINAZIONE E TROLLEY FERRO.

SERBATOIO IN ACCIAIO INOX PER PVT-38.

SERBATOIO IN PLASTICA.

ATT-COLLEGAMENTO DIRETTO SECONDO FERRO CON FERRO EC-11,

The following is a list of the machine's accessories:

ARM FOR BUCK APPLICATION:

SLEEVE BUCK.

STAINLESS STEEL SPOTTING BUCK.

TROUSER TOP BUCK.

STEAM GUN.

AIR - STEAM GUN.

LIGHTING DEVICE.


IRON LIFTER.

LIGHTING DEVICE AND IRON LIFTER.

STAINLESS STEEL WATER TANK FOR PVT-38.

PLASTIC WATER TANK.

ATT-DIRECT CONNECTION FOR SECOND IRON (WITH EC-11 IRON)

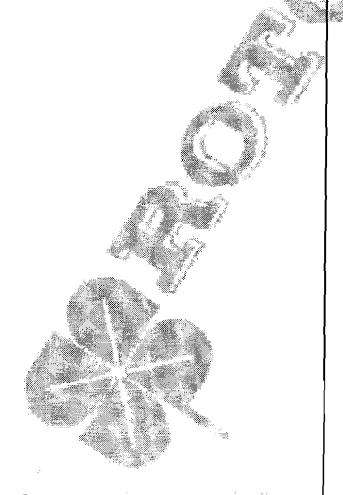

Tavolo da Stiro / Ironing Table

Manutenzione



Maintenance



4TTENZIONE!

- Prima di effettuare ogni intervento di manutenzione o di sostituzione ricordarsi sempre di:
 - disconnettere la macchina da ogni sua fonte di energia.
- Le operazioni di manutenzione, sostituzione e riparazione devono essere affidate a personale tecnico qualificato, che sia a conoscenza delle tecnologie applicate alla macchi-



Per effettuare le operazioni di manutenzione Indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale: guanti, scarpe antinfortunistica e occhiali.

PRECAUZIONI PER LA MESSA IN STATO 10.1 DI MANUTENZIONE DELLA MACCHINA

Prima di mettere la macchina nella condizione di manutenzione. è necessario:

- disconnettere l'alimentazione della corrente elettrica
- apporre un cartello di segnalazione della messa in stato di manutenzione.

10.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE


mento e di rendimento ottimali e per garantire le condizioni di order to assure the safety conditions provided by the Builder. sicurezza predisposte dal costruttore.



WARNING!

- Before any maintenance or replacement activity, remember
 - disconnect the machine from all energy sources
- Only skilled operators, familiar with the technology used on the machine can carry out all the maintenance, replacement or servicing activities described in this handbook.







Before any maintenance activity, it is necessary to:

De-energise the machine and disconnect it. Apply a panel warning that the machine maintenance is underway.

MAINTENANCE INTERVENTIONS 10.2

Un'adeguata manutenzione costituisce fattore determinante per A good maintenance is a determining factor for a longer life of the una maggiore durata della macchina in condizioni di funziona- machine in the best functioning and performance conditions in

CAP.	TABÉLLA DI MANUTENZIONE ROUTINE MAINTENANCE TABLE				
CHAP.	OPERAZIONE	PARTE MACCHINA	PERIODICITA'		
	OPERATION	MACHINE PART	PERIODICITY		
10.2.1	Scarico	Caldaia	Giornaliera		
	Discharging	<i>Boiler</i>	<i>Daily</i>		
10.2,2	Controllo visivo Visual control	Macchinario Machinery	Settimanale Weekly		
10.2.3	Pulizia	Generale	Giornaliera		
	Cleaning	General	Daily		
10.2.4	Pulizia resistenze	Caldaia	Annuale		
	Resistances cleaning	Boiler	Every year		
10.2.5	Pulizia Cleaning	Filtro ingresso acqua Water intake filter	Se intasato If clogged		

32 / 52 Ed. 01 - 23/07/04



Manutenzione

Maintenance

10.2.1 SCARICO DELLA CALDAIA

Tale operazione permette di scaricare con l'acqua buona parte This operation allows for the discharging, using water, of the large dei sedimenti di origine calcarea accumulati sul fondo della caldaia. E' consigliato compiere questa operazione alla fine del ciclo lavorativo, agendo come segue:

- Spegnere la caldaia (interruttore 0-1 CALDAIA in posizio-
- Utilizzare il vapore fino a quando il manometro indica la pressione di circa 0,1 bar.
- Posizionare un contenitore per la raccolta dell'acqua sotto il rubinetto di scarico.
- Scancare dall'apposito rubinetto posto nella parte posteriore della macchina l'acqua contenuta nella caldaia.
- A svuotamento caldaia, naccendere la stessa (interruttore 0-1 CALDAIA in posizione 1) ed attendere che la pompa abbia riempito la caldaia.



ATTENZIONE!

APRIRE LENTAMENTE IL RUBINETTO DI SCARICO IN QUAN-TO L'ACQUA CONTENUTA NELLA CALDAIA E' A 100°.



IMPORTANTE!

COLLEGARE LO SCARICO ALL'IMPIANTO DI SCARICO CENTRALE OPPURE MEDIANTE UN TUBO IN GOMMA SCA RICARE IN UNA TANICA DI RACCOLTA.



WARNING!

work shift, proceding as follows:

0.1 bar.

the machine.

SLOWLY OPEN THE DISCHARGE FAUCET, SINCE THE WATER CONTAINED IN THE BOILER IS AT 100° C.

DISCHARGING THE BOILER

part of the limestone sediments accumulated at the bottom of the

boiler. It is preferible to carry out this operation at the end of the

- Position a container for collecting the water underneath the

- Discharge the water contained in the boiler from the rear of

- Once the boiler has been emptied, power it on again (BOILER

0-1 switch at position 1) and wait for the pump to fill up the

- Switch off the boiler (BOILER 0-1 switch at position 0). - Use the steam until the gauge indicates a pressure of about




IMPORTANT!

CONNECT THE DISCHARGE TO THE CENTRAL DISCHARGE INSTALLATION, OR EMPTY OUT INTO A COLLECTION TANK USING A RUBBER TUBING.



Rubinetto di scarico

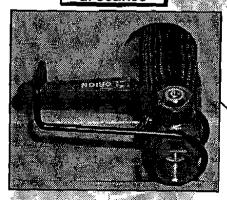

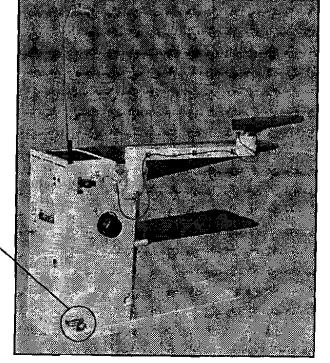


Figura cap. 10.2.1 "Rubinetto di scarico"

Figure chap. 10.2.1 "Discharge tap"

ROTONDI Tavolo da Stiro / Ironing Table

Manutenzione



Maintenance

CONTROLLO VISIVO DEL 10.2.2 **MACCHINARIO**

Per garantire affidabilità della macchina, e per prevenire l'insorgere di eventuali problemi, si suggerisce di effettuare periodicamente un controllo visivo della macchina ed in particolare delle parti in movimento,

Verifiche che vanno effettuate a macchina spenta dopo averla staccata da ogni sua fonte di energia.

In particolare verificare che non vi siano parti a contatto in maniera anomala, che non vi siano sistemi di fissaggio allentati.

10.2.3 PULIZIA GENERALE DELLA MACCHINA

Giornalmente pulire la macchina rimuovendo la polvere mediante l'uso di aria compressa.

Eseguire una pulizia esterna del corpo della macchina con idonei prodotti detergenti.



ATTENZIONE!



- Tutte le operazioni di pulizia della macchina devono essere eseguite indossando opportuni guanti e occhiali di protezione.

10.3 INTERVENTI CHE DEVONO ESSERE SVOLTI DA PERSONALE DEL COSTRUTTORE

Si elencano qui di seguito gli interventi manutentivi che richiedono una precisa competenza tecnica e che quindi devono essere eseguiti da personale qualificato del costruttore.

L'Utente non dovrà per nessun motivo eseguire.

- interventi sull'impianto elettrico;
- interventi su parti meccaniche della macchina
- sostituzione componenti elettrici.



ATTENZIONE!

 Per interventi di regolazione, fasatura, sostituzione non descritte su questo manuale che si rendessero eventualmente necessarie, consultare personale tecnico del rivenditore o del costruttore della macchina.

10.2.2 MACHINE VISUAL INSPECTION

In order to assure a correct functioning and prevent troubles, periodical visual inspections of the machine and its moving parts are recommended.

Such inspections must be carried out after de-energising the machine.

Particularly make sure that there are no anomalous contacts between the elements and that the fasteners are not loosened.

MACHINE GENERAL CLEANING 10.2.3

Daily, remove all the dust from the machine using compressed

Clean the machine body externally using suitable detergents.





Always wear protective gloves and eyeglasses when cleaning the machine.

INTERVENTIONS TO BE CARRIED OUT BY THE BUILDER OPERATORS

Please find below a list of the maintenance operations to be performed with a precise technical skill and therefore by the builder qualified operators.

The user must never carry out:

- any intervention on the machine's electric installation;
- any intervention on the machine mechanical parts;
- replace electrical components.



WARNING!

For any adjustment, timing or replacement interventions that are not described in this handbook and that turn out to be necessary, please contact the technical staff of the machine reseller or builder.

Manutenzione

10

Maintenance

10.4 INCONVENIENTI

Vengono elencati a seguito una serie di possibili inconvenienti che si possono verificare sulla macchina.

PROBLEMA

1) LA POMPA NON CARICA ACQUA

CAUSA-SOLUZIONE

- A) Elettrovalvola acqua. Verificare o sostituire.
- B) Mancanza acqua. Aprire valvola intercettazione sull'impianto.
- C) Pompa. Verificare o sostituire.

PROBLEMA

2) LA POMPA NON ENTRA IN FUNZIONE

CAUSA-SOLUZIONE

- A) Elettrovalvola acqua. Verificare o sostituire.
- B) Mancanza acqua. Aprire valvola intercettazione sull'impianto.
- C) Pompa. Verificare o sostituire.
- D) Livello caldaia. Verificare o sostituire.

PROBLEMA

3) ASPIRAZIONE ASSENTE

CAUSA - SOLUZIONE

- A) Micro del pedale di comando guasto. Controllare e se è il caso sostituire.
- B) Motore guasto. Controllare.

PROBLEMA

4) ECCESSIVO LIVELLO D'ACQUA NELLA CALDAIA (con funzionamento continuo della pompa di alimentazione)

CAUSA-SOLUZIONE

 A) Foratura del galleggiante a sfera oppure blocco, dovuto al calcare, del movimento dell'astina del controllo livello. Sostituire il galleggiante a sfera o rimuovere l'eventuale calcare sull'astina.

PROBLEMA

5) ECCESSIVO LIVELLO D'ACQUA NELLA CALDAIA (senza l'intervento della pompa di alimentazione)

CAUSA-SOLUZIONE

 A) Cattivo funzionamento dell'elettrovalvola di alimentazione, dovuto alla non ermeticità dell'organo di tenuta. Dopo aver chiuso il rubinetto centrale, procedere allo smontaggio ed alla pulizia della valvola entrata acqua.

10.4 TROUBLESHOOTING

Please find below a list of all the possible troubles that may occur on the machine:

PROBLEM

1) THE PUMP DOES NOT LOAD WATER

CAUSE-SOLUTION

- A) Water solenoid valve. Check or replace.
- B) No water. Open intercepting valve on installation.
- C) Pump. Check or replace.

PROBLEM

2) THE PUMP NOT OPERATING

CAUSE - SOLUTION

- A) Water solenoid valve. Check or replace.
- B) No water. Open intercepting valve on installation.
- C) Pump. Check or replace.
- D) Boiler level. Check or replace.

PROBLEM

3) NO SUCTION

CAUSE-SOLUTION

- A) Pedal micro malfunction. Check the micro and the electrical connection.
- B) Motor malfunction. Check.

PROBLEM

4) EXCESSIVE WATER LEVEL IN BOILER (with continuous operation of feed pump)

CAUSE-SOLUTION

A) Puncture in ball floater, or blocking of level control rod movement due to limescale deposit. Replace the ball floater or remove any limescale deposits from the rod.

PROBLEM

5) EXCESSIVE WATER LEVEL IN BOILER (Without intervention of feed pump)

CAUSE-SOLUTION

A) Malfunctioning feed unit solenoid valve, due to non-hermetic seal unit. After having closed the central tap, proceed with disassemblig and cleaning the water intake valve.

Manutenzione



Maintenanc

PROBLEMA

6) DIMINUZIONE CONTINUA DELLA PRESSIONE VAPORE NELLA CALDAIA.

CAUSA - SOLUZIONE

- A) Resistenze interrotte per la fusione del resistore o per anomalie degli organi d'alimentazione elettrica. Verificare u sostituire.
- B) Mancanza d'acqua alla rete idrica o rubinetto d'alimentazione B) Lack of water to water line or intake tap closed. Check chiuso. Verificare,
- C) Filtro entrata acqua intasato. Verificare o sostituire.
- D) Pompa alimentazione non funzionante. Vedi punti 1e 2.

PROBLEMA

7) IL FERRO NON EROGA VAPORE

CAUSA - SOLUZIONE

- A) Microinterruttore posto sull'impugnatura. Verificare o sostituire.
- B) Elettrovalvola posta all'inizio del tubo di gomma di alimentazione ferro. Verificare o sostituire.

PROBLEMA

8) IL FERRO BAGNA (Se il ferro è freddo)

CAUSA-SOLUZIONE

- A) Resistenza non alimentata o fusa, Verificare o sostituire.
- B) Caltivo funzionamento del termostato. Verificare o sostituire

PROBLEMA

9) IL FERRO BAGNA (Se il ferro è caldo)

CAUSA - SOLUZIONE

A) La caldaia, a causa del controllo dilivello danneggiato, non mantiene il livello ottimale, oppure è completamente riempita d'acqua. Vedi punti 4e 5.

PROBLEMA

10) DALLA CALDAIA FUORIESCE NOTEVOLE QUANTITA' DI **SCHIUMA**

CAUSA - SOLUZIONE

A) L'acqua contiene grandi quantità di agenti schiumogeni (es. l'acqua addolcita risulta più schiumogena dell'acqua dura). Verificare.

PROBLEM

6) CONTINUOUS DECREASE IN STEAM PRESSURE IN BOILER.

CAUSE - SOLUTION

- A) Resistances interrupted by fusion of resistor or malfunctions from electrical power units. Check or replace.
- C) Water entry filter clogged. Check or replace.
- D) Feed pump not operating. See points 1and 2.

PROBLEM

7) THE IRON DOES NOT RELEASE STEAM

CAUSE-SOLUTION

- A) Microswitch situated on handle. Check or replace
- B) Solehold valve situated at the beginning of the ironing unit rubber tubing. Check or replace,

PROBLEM

8) THE IRONING UNIT DRIPS (if the iron is cold)

CAUSE - SOLUTION

- Resistance not powered or blown. Check or replace.
- B) Malfunctioning thermostat. Check or replace.

PROBLEM

9) THE IRONING UNIT DRIPS (if the iron is hot)

CAUSE - SOLUTION

 A) Because of damaged level control, the boiler does not maintain. optimum leve, or is completely full of water. See points 4and 5.

PROBLEM

10) A LARGE AMOUNT OF FOAM IS RELEASED BY THE **BOILER**

CAUSE - SOLUTION

 A) The water contains large quantities of foaming agents (eg. softened water provokes more foam than hard water. Check,

Mod PVI Tavolo da Stiro / Ironing-Table SROTONDI' 30/38 Tavolo da Stiro / Ironing-Table group

Manutenzione

10

Maintenance

10.5 CORREDO DELLA MACCHINA

10.5 EQUIPMENT SUPPLIED WITH THE MACHINE

CORREDO* EQUIPMENT	DESCRIZIONE 4 DESCRIPTION	CODICE CODE	Q.TA Q.TY
	- ANTENNA REGGI FILO CABLE-HOLDING ANTENNA - GANCIO MOLLA SPRING HOOK	13023001 13023002	2
	PORTAGOMMA Ø3/4" + FILTRO RUBBER SUPPORT Ø3/4" + FILTER	13026009	1
	SOTTOTELO UNDERCOVER	13042017	1
	POSAFERRO IRON STAND	13002002	1
	LISTELLO ANTI SCIVOLO NO-SLIP BLOCK	13039008	1

Demolizione della macchina



Machine dismantling

L'Utilizzatore secondo le direttive CE oppure secondo le Leggi in vigore nel proprio paese dovrà occuparsi della demolizione, lo smaltimento e l' eliminazione dei diversi materiali che compongono la macchina.

In caso di rottamazione della macchina o di parti di essa, occorrerà prendere delle precauzioni di sicurezza onde evitare rischi connessi con operazioni di smantellamento di macchinario industriale.

Fare particolare attenzione durante le seguenti fasi:

- Smontaggio della macchina dalla zona operativa.
- Trasporto e movimentazione della macchina.
- Smantellamento della macchina.
- Separazione dei diversi materiali che compongono la macchina.

Inoltre per effettuare la demolizione e lo smaltimento della macchina, è necessario osservare alcune regole fondamentali atte a salvaguardare la salute e l'ambiente in cui viviamo:



Eliminare anche il più piccolo residuo d'olio e grasso a bordo della macchina; le sostanze lubrificanti non dovranno essere disperse nel l'ambiente, ma dovranno essere recuperate o trattate da un'azienda specializzata nello smaltimento di tali prodotti.

Qualora i materiali usati per il processo produttivo o i lubrificanti e le acque di condensa non vengano smaltiti secondo le Leggi ed i Regolamenti in materia, possono sussistere rischi residui come:



1) Inquinamento ambientale.



Intossicazione delle persone addette allo smaltimento.

Per le operazioni di separazione dei materiali ed il loro riciclaggio o smaltimento, occorre fare riferimento alle Leggi Nazionali o Regionali in materia di smaltimento di rifiuti solidi industriali e di rifiuti tossici e nocivi:

Guaine, condotti flessibili e componentistica in materiale plastico o comunque non metallico, dovranno essere smontati e smaltiti separatamente;

Componenti, pneumatici ed efettrici come valvole, elettrovalvole, regolatori di pressione, interruttori, trasformatori, ecc., dovranno essere smontati per poter essere riutilizzati, nel caso siano ancora in buone condizioni oppure, se possibile, revisionati e ricidati.

La carcassa e comunque tutte le parti metalliche della macchina dovranno essere smontate e raggruppate per tipo di materiale. Le varie parti così ottenute potranno poi essere demolite e fuse per permettere il riciclaggio del materiale costituente la macchina origi-

In compliance with EC laws, or with the regulations in force in the User's Country, the User must arrange for the demolition, disposal and elimination of the different materials composing the machine. In case the machine - or any of its component- must be scrapped, it is necessary to adopt all the safety measures in order to avoid any risks deriving from the dismantling of industrial machinery.

A particular care must be taken during the following phases:

- Disassembling of the machine from the working area
- Transport and handling of the machine
- Dismantling of the machine
- Separation of the different materials composing the machine.

To demolish and dismantle the machine, it is necessary to observe some important rules for the safeguard of one's health and of environment where we live.



Eliminate any residue of oil and grease from the machine; the lubricating substances must not be dispersed in the environment, but regenerated or treated by a Company specialised in the dismantling or such products.

In case the materials used for the productive process or the lubricants and the condensation waters are not eliminated according to the Laws and Regulations in force, there can be other additional risks such as:



1) Environmental pollution



2) Intoxication of the people in charge of the dismantling operations.

Refer to the National or Regional Laws relevant to the elimination of industrial solid wastes and toxic and noxious wastes, when carrying out the separating, recycling or dismantling operations of the materials:

Sheaths, flexible pipes and plastic or non metallic components, must be disassembled and dismantled separately;

Pneumatic and electric components such as valves, solenoid valves, pressure regulators, switches, transformers, etc., must be disassembled to be used again, in case they are still in good conditions or, if possible, overhauled and recycled.

The housing and in any case all the metallic parts of the machine must be disassembled and grouped according to each type of material. The various parts, thus obtained, can be demolished and melted, in order to recycle the material composing the original machine.



Demolizione della macchina



Machine dismantling



Lo smaltimento dei prodotti considerati tossiconocivi va effettuato in ottemperanza alle Leggi Nazionali e Regionali, conferendo i rifiuti a smaltitori appartenenti al Consorzio autorizzato smaltimento oli esausti.



Noxious-toxic products must be eliminated in compliance with the National or Regional Laws in force, through special draining channels belonging to the Consortium specialised in the elimination of used oils.


Livello di pressione acustica



Machine resonant level

Dai rilevamenti effettuati, il livello di pressione acustica massima al posto operatore è 70 dB ($\rm A$).

From testing carried out, the maximum acoustic pressure level at the operators station is 70 dB (A).

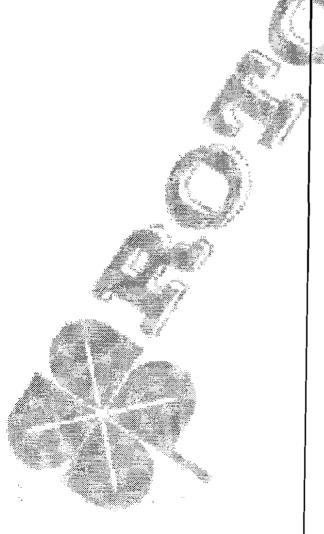

Tavolo da Stiro / Ironing Table

Mod. PVT 30/38

Avvetenze Principali

13

Main Warnings

- É assolutamente vietato, durante il funzionamento della macchina, togliere le protezioni predisposte dal Costruttore allo scopo di salvaguardare l'incolumità dell'operatore.
- 2) L'utilizzo della macchina è consentito a personale esperto 2) e qualificato.
- 3) Non lasciare mai la macchina incustodita.
- 4) Nell'uso della macchina indossare guanti di protezione.
- Nell'uso della macchina indossare scarpe antimfortunistica.
- Le operazioni di movimentazione e trasporto della macchina devono essere effettuate utilizzando opportune scarpe antinfortunistica.
- Le operazioni di movimentazione e trasporto della macchina devono essere effettuate utilizzando guanti di protezione.
- Le operazioni di movimentazione e trasporto della macchina devono essere effettuate utilizzando elmetto di protezione.
- Le targhette monitorie per i rischi residui non devono essere rimosse o manomesse in nessun caso.
- E' fatto obbligo all'utente di mantenere tutte le targhette leggibili, al fine di garantire la completa visibilità all'operatore.
- E' inoltre fatto obbligo all'Utente di sostituire tutte le targhette che per qualunque motivo si siano deteriorate o che non siano chiaramente visibili, richiedendone eventualmente quelle nuove.
- 12) Le protezioni presenti sulla macchina sono state predisposte dal costruttore al fine di salvaguardare l'incolumità dell'operatore durante lo svolgimento delle sue mansioni.

 Durante Il funzionamento, le protezioni non devono essere rimosse per nessun motivo.

 L'operatore, anche se esperto, dovrà seguire le istruzioni e le avvertenze riportate nel presente manuale.
- Effettuare un controllo giornaliero del perfetto funzionamento del dispositivi di sicurezza.
- 14) Nel caso in cui per effettuare il sollevamento della scatola si utilizzi una gru eventuali persone estrance all'operazione non dovranno passare o sostare nei pressi della zona di movimentazione mentre le persone addette dovranno mantenersi ad una distanza adeguata per evitare di essere intercettate dalla macchina.
- Effettuare il sollevamento della macchina utilizzado esclusivamente fasce o funi di accialo adeguatamente dimensionate per sorreggere il peso della stessa.

- During the machine functioning, it is strictly forbidden to remove the safety devices assembled by the builder on the machine in order to protect the operator while performing his tasks.
- Only skilled and qualified operators can use the machine.
- 3) Never leave the machine unattended.
- 4) Wear safety gloves when operating the machine.
- 5) Wear safety footwear when operating the machine.
- 6) Machine transport and handling operations must be carried out with personnel wearing proper safety footwear.
- 7) Machine transport and handling operations must be carried out with personnel wearing proper safety gloves.
- Machine transport and handling operations must be carried out with personnel wearing proper safety helmets.
- 9) The warning labels relating to residual risks must not be removed or damaged for any reason.
- 10) The user is under the obligation of maintaining all warning labels legible, in order to guarantee their complete visibility for the operator.
- The user is also under the obligation of replacing all warning labels which for any reason have deteriorated or are no longer clearly visible, eventually asking for new labels
- 12) The builder has provided the machine with safety devices to protect the operator while performing his tasks. During the machine functioning, the safety devices must never be removed for any reason at all. The operators, although skilled, must comply with the instructions and the warnings contained in this handbook.
- On a daily basis, check to make certain all safety devices are operating perfectly.
- 15) If a crane is used to lift the box, any persons not needed in the operation must stay well clear of the handling area, while personnel assisting in the operations must keep at a safe distance to avoid being intercepted by the machine.
- 15) Lift the machine only by means of steel cables or bands duly dimensioned according to the machine weight.

Tavolo da Stiro/Ironing Table 🔀



Avvetenze Principali

Main Warnings

- 16) Per effettuare il sollevamento della macchina utilizzare ganci di sicurezza.
- 17) Eventuali persone estranee all'operazione non dovranno passare o sostare nei pressi della zona di movimentazione mentre le persone addette dovranno mantenersi ad una distanza adeguata per evitare di essere intercettate dalla macchina.
- 18) Porre la massima attenzione affinchè nessuno transiti nell'area di movimentazione, in modo tale da evitare qualsiasi possibilità di infortunio al personale, durante la movimentazione del carico sospeso.
- 19) Non eseguire manovre brusche durante il sollevamento e la movimentazione della macchina in modo che la stessa non intercetti eventuali persone od oggetti presenti nella zona.
- 20) Una persona esterna all'area di movimentazione dovrà seguire le operazioni per segnalare gli ostacoli non visibili all'operatore della gru.
- 21) Sì raccomanda, specie nel caso di trasporto via mare, di 21) The Manufacturer recommends, especially for transport proteggere le varie parti di macchina mediante ricopertura con lubrificanti antiruggine di protezione, e di inserire nell'imballo sacchetti di sali igroscopici, in modo da proteggere la macchina dall'umidità.
- 22) Una volta posizionata la macchina sul camion o vettore di trasporto, occorre controventaria con funi, cavi di acciaio o cunei di legno opportunamente dimensionati per il peso della macchina.
- 23) Prima di iniziare l'installazione verificare se il Vs. impian- 23) to di vapore, aria, elettricità sia idoneo al collegamento della macchina. Tutti i dati necessari all'installazione sono riportati sulla targa applicata alla macchina (Vedi cap. 2.1).
- 24) La macchina dovrà essere installata in un luogo in cui siano rispettate le condizioni termoigrometriche ottimali per il benessere dell'operatore in modo da ridurre al minimo le possibilità di affaticamento e permettere all'operatore stesso di lavorare in condizioni di massima sicurezza.
- 25) L'ambiente di installazione della macchina dovrà essere [25) The machine installation area will have to be well aerato e privo di gas esplosivi.
- china dovrà essere compresa tra i 0°C e 40°C.
- 27) La pulizia della macchina all'arrivo nello stabilimento dell'Utilizzatore deve essere effettuata utilizzando guanti di protezione.
- 28) Tutte le operazioni di allacciamento alle fonti esterne di energia devono essere affidate a personale tecnico qualificato.

- 16) Lift the machine by means of safety hooks.
- 17) No foreign operator must stay or pass in the handling area while the operators responsible for the machine transport will have to keep at a suitable distance to avoid being intercepted by the machine.
- 18) Pay maximum attention to make certain no one is admitted in the handling area, in order to avoid any possibility of injury to personnel during the handling of the lifted load.
- Never make sudden manoeuvres while lifting and handling the machine so that it cannot intercept any people or object present in the handling area.
- 20) An operator staying outside the handling area will have to follow all the handling activities and signal any possible obstacle the crane operator cannot see.
- by sea, protecting the machine's various parts with antirust lubricants, and inserting packets of hygroscopic salts in the packing, so as to protect the machine from humidity.
- 22) Once positioned on the truck (or any transport mean) the machine must be braced by ropes, steel cables or wooden wedged duly dimensioned according to the machine weight.
- Before starting installation operations, verify that your steam, air and electrical installations conform to the machine's connections. All necessary installation specifications are reported on the machine's nameplate (see chap. 2.1).
- 24) The machine must be installed in a place where the best hygrothermometrical conditions are observed for the safety of the operator in order to reduce the possibility of fatigue to the minimum and to allow the operator to work in the maximum safety conditions.
- ventilated and free from explosive gases.
- 26) La temperatura dell'ambiente di installazione della mac- 26) The temperature of the machine installation area will have to range between 0 and 40°C.
 - 27) Once the machine reaches the User's factory, it must be cleaned wearing special protective gloves.
 - 28) Only skilled operators can carry out the machine connection to the external power sources.

Ed. 01 - 23/07/04

41/52

Avvetenze Principali

Main Warnings

- 29) Controllare che la tensione di alimentazione dell'Utilizzatore corrisponda a quella riportata sui dati di targa della macchina; in caso contrario consultare il costruttore.
- 30) Sarà compito dell'Utilizzatore mettere protezioni contro 30) i cortocircuiti ed i sovraccarichi in ottemperanza alle norme vigenti per proteggere la linea di alimentazione della macchina, utilizzando interruttori magnetotermici e differenziali.
- tuato da personale esperto e qualificato, in ottemperanza alle norme vigenti.
- 32) Per ogni intervento di regolazione, fasatura e sostituzione non contemplata in questo manuale consultare personale qualificato del costruttore o del rivenditore.
- 33) Sono possibili diverse regolazioni in modo da adattare la macchina alle diverse esigenze di produzione.
- 34) La macchina, per lavorare, necessita di un solo operatore. Durante il suo funzionamento nessuno, al di fuori dell'operatore addetto, deve sostare nei pressi del la macchina o peggio intervenire sulla stessa.
- 35) Per l'uso della pedaliera utilizzare sempre scarpe chiuse e non ciabatte, sandali o qualsiasi tipo di calzatura aperta.
- 36) Se per qualsiasi motivo fosse necessario disarmare tem: (36) If the machine must be disarmed immediately for any pestivamente la macchina ruotare l'interruttore generale in posizione 0 (Vedi cap. 7.2).
- sostituzione ricordarsi sempre di:
 - disconnettere la macchina da ogni sua fonte di ener-
- ne devono essere affidate a personale tecnico qualificato, che sia a conoscenza delle tecnologie applicate alla macchina,
- 39) Per effettuare le operazioni di manutenzione indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale: guanti, scarpe antinfortunistica e occhiali.
- 40) APRIRE LENTAMENTE IL RUBINETTO DI SCARICO IN QUAN-TO L'ACQUA CONTENUTA NELLA CALDAIA E'A 100°.
- 41) COLLEGARE LO SCARICO ALL'IMPIANTO DI SCARICO CENTRALE OPPURE MEDIANTE UN TUBO IN GOMMA SCARICARE IN UNA TANICA DI RACCOLTA.
- 42) Tutte le operazioni di pulizia della macchina devono essere eseguite indossando opportuni guanti e occhiali di protezione.

- 29) Check that the User power supply voltage corresponds to the one indicated on the machine rating. On the contrary, contact the Builder.
- In compliance with the regulations in force, the User will have to provide the machine with safety devices, to avoid short-circuits, and overloads, in order to protect the machine power supply line.
- 31) L'allacciamento dell'energia elettrica deve essere effet- 31) Only qualified engineers can connect the machine to the power sources according to the regulations in force
 - 32) For any adjustment, timing or replacement intervention not described in this handbook, confact the Builder or the Dealer qualified personnel.
 - It is possible to make various adjustments to adapt the machine to the various production needs.
 - 34) To work, the machine requires only one operator. During its functioning no one except for the operator responsible for the machine use can stay near the machine or use it.
 - 35) In using the pedal mechanism, always wear closed shoes and not open loose fitting footwear such as sandals, mules or clogs.
 - reason whatsoever, turn the main switch to the 0 position (See chap. 7.2).
- Prima di effettuare ogni intervento di manutenzione o di (37) Before any maintenance or replacement activity, remember to:
 - disconnect the machine from all energy sources.
- 38) Le operazioni di manutenzione, sostituzione e riparazio- (38) Only skilled operators, familiar with the techπology used on the machine can carry out all the maintenance, replacement or servicing activities described in this handbook.
 - 39) To carry out maintenance operations, be sure to wear the following personal safety gear: safety gloves, safety footwear, and eyeglasses.
 - 40) SLOWLY OPEN THE DISCHARGE FAUCET, SINCE THE WATER CONTAINED IN THE BOILER IS AT 100° C.
 - 41) CONNECT THE DISCHARGE TO THE CENTRAL DISCHARGE INSTALLATION, OR EMPTY OUT INTO A COLLECTION TANK USING A RUBBER TUBING.
 - 42) Always wear protective gloves and eyeglasses when cleaning the machine.

Tavolo da Stiro / Ironing Table Stronds



Avvetenze Principali

Main Warnings

43) - Per interventi di regolazione, fasatura, sostituzione non descritte su questo manuale che si rendessero eventualmente necessarie, consultare personale tecnico del rivenditore o del costruttore della macchina.

43) - For any adjustment, timing or replacement interventions that are not described in this handbook and that turn out to be necessary, please contact the technical staff of the machine reseller or builder.

Tutti diritti sono riservati.

E' proibita la riproduzione di questo manuale, anche se parziale, in qualsiasi forma (stampa, fotocopie, microfilms o altri mezzi) e così pure l'elaborazione, la riproduzione o la diffusione mediante sistemi elettronici.

All rights reserved.

No part of this manual may be reproduced or transmitted, even partially, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system.

Spare Parts

ROTONDI group

La Ditta Costruttrice garantisce i requisiti The builder guarantees the safety and di sicurezza e affidabilità della macchina reliability features of the machine only if nel solo caso in cui vengano utilizzati pez-loriginal spare parts are used. The builder zi di ricambio originali. Il fabbricante decli-accepts no responsibility for the damages na ogni responsabilità in caso di danni derivanti dall'utilizzo di pezzi di ricambio non originali.


that may derive from the use of non-original spare parts.

Al momento dell'ordine della parte di When ordering spare parts always ricambio elencare:

- il modello della macchina.
- Il riumero di matricola.
- La descrizione del ricambio.
- Il codice del ricambio.

include the following information:


- Machine model.
- Serial N°.
- Description.
- Code.

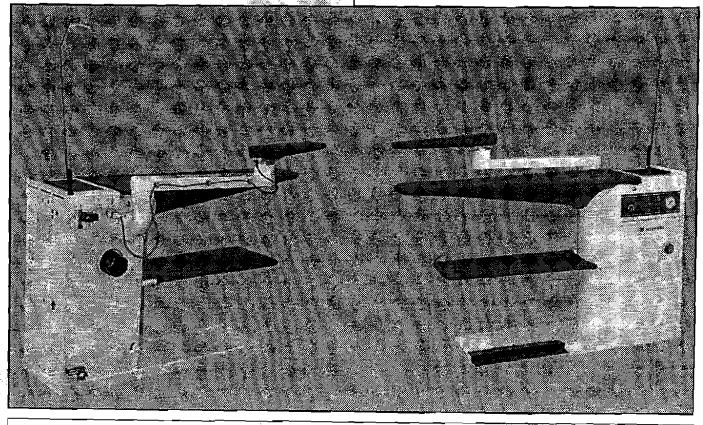



14

Spare Parts

ZONA 1 - ZONE 1

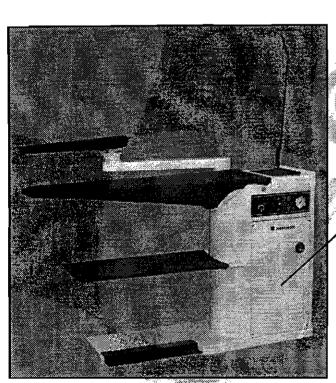

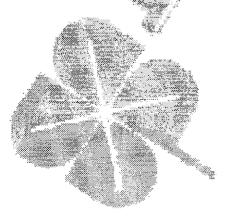

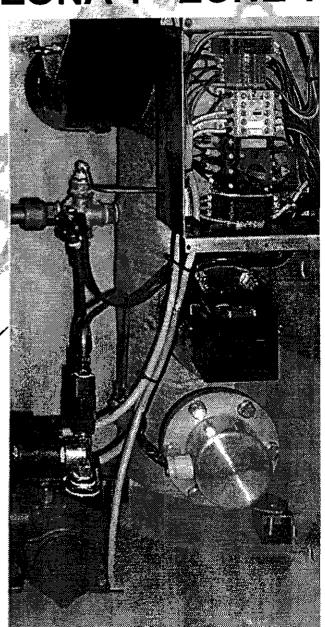

Ed. 01 - 23/07/04

45 / 52



RICAMBIO	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE	Q.tà Q.ty
	VALVOLA DI SICUREZZA SAFETY VALVE ZONA 1 ZONE 1	13018001	1
1 2	1) MICRO PEDALE PEDAL MICROSWITCH 2) MOLLA A PERNO PIN SPRING ZONA 1 20NE 1	13014001 13014037	1
	PRESSOSTATO 3 BAR PRESSURE STAT 3 BAR ZONA 1 ZONE 1	13011004	1
	VALVOLA DI RITEGNO 1/4" WATER RETAINING VALVE 1/4" ZONA 1 ZONE 1	13020008	1
	ELETTROVALVOLA Ø2,8 - 230V/50 Hz SOLENOID VALVE Ø2,8 - 230V/50 Hz ZONA 1 ZONE 1	13003035	1



RICAMBIO SPARE PART	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	Q.ta Q.ty
	CONTROLLO LIVELLO COMPLETO COMPLETE CONTROL LEVEL ZONA 1 ZONE 1	13010001	1
	MICRO CONTROLLO CONTROL MICROSWITCH ZONA 1 ZONE 1	13010003	1
	SFERA INOX GALLEGGIANTE STAINLESS STEEL SPHERE FLOATER ZONA 1 ZONE 1	13010005	1
	FLANGIA LIVELLO FLANGE LEVEL ZONA 1 ZONE 1	110024010	1
	- GUARNIZIONE Ø 135 GASKET Ø 135 ZONA 1 ZONE 1	11040240	1



RICAMBIO SPARE PART	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	Q ta Q ty
	CALDAIA LT. 8 BOILER LT. 8 ZONA 1 ZONE 1	110200002	1
	- ISOLANTE CALDAIA LT. 8 LT. 8 BOILER INSULATION ZONA 1 ZONE 1	110200010	1
	- RESISTENZA / RESISTANCE 3000 W - RESISTENZA / RESISTANCE 4000 W - RESISTENZA / RESISTANCE 5000 W - RESISTENZA / RESISTANCE 6500 W ZONA 1 ZONE 1	13017002 13017069 13017065 13017067	1
	- POMPA / PUMP PQM 50/60Hz - 3 BAR - POMPA / PUMP PQM 60Hz - 3 BAR ZONA 1 ZONE 1	13019082 13019020	1
0 3 0	TENUTA MECCANICA PQM 60 MECHANICAL SEAL PQM 60 ZONA 1 ZONE 1	13019042	1




RICAMBIO SPARE PART 8	DESCRIZIONE **** DESCRIPTION	CODICE CODE	Q.tà Q.ty
	GIRANTE POMPA PQM 60 PUMP IMPELLER PQM 60 ZONA 1 ZONE 1	13019043	1
	- ELETTROVALVOLA FERRO 230 V IRONING UNIT SOLENOID VALVE 230 V - ELETTROVALVOLA FERRO 117 V IRONING UNIT SOLENOID VALVE 117 V	13003025 13003026	1
	PORTAGOMMA Ø1/8" RUBBER SUPPORT Ø1/8"	13026001	1
	- ASPIRATORE 230V-50Hz VACUUM UNIT 230V-50Hz	13019041	
	- ASPIRATORE 220V-60Hz VACUUM UNIT 220V-60Hz ZONA 1 ZONE 1	13019023	1
	POSAFERRO IRON STAND	13002002	1



RICAMBIO SPARE PART (2) (1)	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	'Q.lá 'O.ty
	1) RESISTENZA PIANO STIRO IRONING TABLE RESISTANCE	13012005	1
	2) TERMOSTATO PIANO STIRO IRONING TABLE THERMOSTAT	13017004	1
1 2	1) RESISTENZA BRACCIO ARM RESISTANCE	13017045	1
	2) TERMOSTATO BRACCIO ARM THERMOSTAT	13012001	1
1)- 2)-	1) PRONTOTOP BRACCIO PRONTOTOP ARM	13042021	1
	2) TELO / COVER MOLLETTONE / FOAM	13042009	1 1
(3)		13042018	' {
	3) SOTTOTELO UNDERCOVER	13042004	1
	PORTAGOMMA Ø 3/4" + FILTRO RUBBER SUPPORTØ 3/4" + FILTER	13034001	1
1	1) PISTOLA VAPORE STEAM GUN	13010006	
2	2) PISTOLA ARIA / VAPORE AIR / STEAM GUN	13010004	1



RICAMBIO SPARE PART	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE	Q.ta Q.fy
<u> </u>	- ANTENNA REGGI FILO CABLE-HOLDING ANTENNA - GANCIO MOLLA SPRING HOOK	13023001 13023002	1
	TUBI ASPIRAZIONE I SOFFIAGGIO SUCTION / BLOWER TUBES ZONA 1 ZONE 1	13035006	1
	VALVOLA DEVIATORE OR 1/4* OR 1/4* DIVERTER VALVE	13024012	1
	1) PRESA 4 POLI AD ANGOLO 4 PIN CORNER SOCKET 2) PRESA 4 POLI DRITTA 4 PIN STRAIGHT SOCKET	13007014 13007015	1
	TERMOSTATO PIANO STIRO IRONING TABLE THERMOSTAT	13017004	1

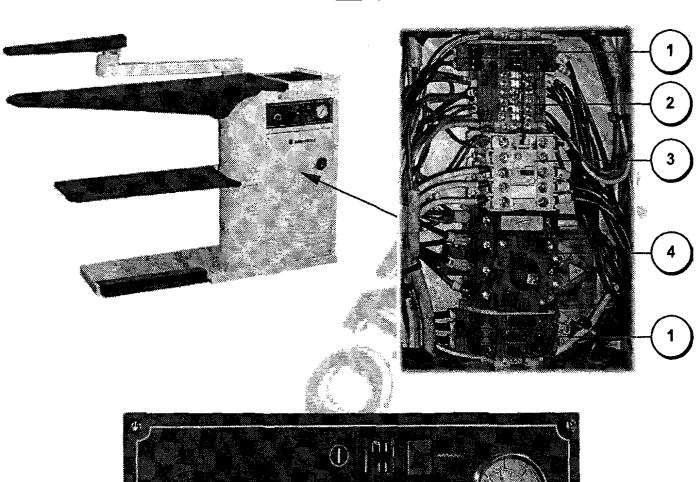

POSIZIONE POSITION	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	o tà O tyle
1	PORTAFUSIBILI 5x20 GUIDA DIN I DIN GUIDE FUSE BOX 5x20	13005002	1 ÷ 4
2	MORSETTO MMQ 2,5 GUIDA DIN I DIN GUIDE TERMINAL MMQ 2,5	13005001	1 ÷ 10
3	MINI RELE' 20A / MINI RELAY 20A	13013001	1
	INTERRUTTORE GENERALE 40A B.P. I MAIN SWITCH 40A B.P.	13009004	1
	INTERRUTTORE GENERALE 25A B.P. I MAIN SWITCH 25A B.P.	13009002	1
5	TERMOSTATO PIANO STIRO I IRONING TABLE THERMOSTAT	13017004	1
6	INTERRUTTORE BIPOLARE LED VERDE I GREEN PILOT LIGHT SWITCH	13009020	2 ÷ 4
7	PORTALAMPADA VERDE QUADRO I BOARD GREEN LAMP HOLDER	13009009	2
8	MANOMETRO I GAUGE	13,025002	1